

Røgalarm 600 Long Life

Tillykke med Deres nye røgalarm. I denne brugsanvisning beskrives produktet, og vi anbefaler Dem at læse denne grundigt igennem, så korrekt anvendelse sikres. Manualen bør opbevares så længe produktet er i brug.

PAKKEN INDEHOLDER

- Røgalarm m/ beslag
- Fittings
- Brugsanvisning Dansk/Engelsk


FUNKTION

Røgalarm 600 Long Life er en optisk røgalarm. Alarmen udløses ved den indbyggede sensor "opdager" røg. Alarmen har desuden indbygget pausefunktion til deaktivering af røgalarm ved f.eks. madlavning, damp mv.


PLACERING AF RØGALARMEN - HVILKE RUM?

I 1-plans beboelse bør der som minimum placeres 1 røgalarm i det største beboelsesrum og i opholdsrum, således at alarmen kan høres fra sove rum. For optimal sikkerhed anbefales en røgalarm i hvert rum med undtagelse af køkken, badeværelse og garage, da mados, damp og udstødning kan udløse røgalarmen. I stueetagen anbefales det at alarmen ved at volumen i værelset maks har 5,3 meter fra loft til gulv.

Fig 1

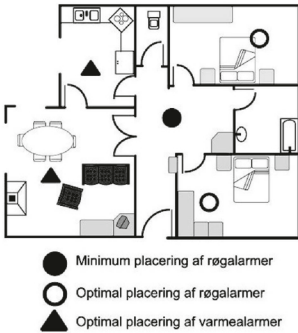


I 2 eller flere plans beboelse bør der som minimum placeres en røgalarm på hver etage i trappeopgangen. For optimal sikkerhed placeres røgalarmen i alle rum med undtagelse af køkken, badeværelse og garage, da mados, damp og udstødning kan udløse røgalarmen. I stedet anbefales det at placere en varmealarm i køkkenet max 5,3 meter fra varmekilde. Se fig. 2.

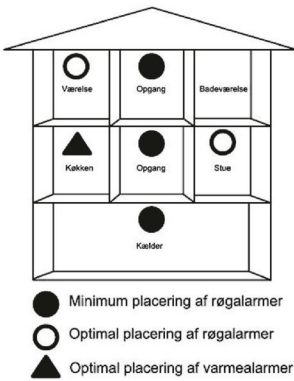

PLACERING AF RØGALARMEN - HVOR?

Da varm røg automatisk søger opad anbefales det, for optimal funktion, at montere røgalarmen centralt i loftet mindst 30 cm fra dekorationsmaterialer og belysning. Undgå områder hvor der ikke er fri luftcirkulation f.eks. hjørner. Se fig. 3

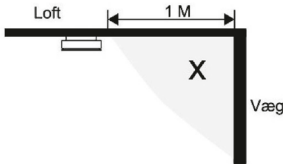

UNDGÅ AT PLACERE RØGALARMEN FØLGENDE STEDER:

- Steder hvor temperaturen falder til under 4°C eller stiger til over 40°C.
- Vådtrum, som badeværelser, køkkener hvor luftfugtigheden kan overstige 95%
- Nær dekorationsmaterialer, døre, belysning eller vinduer, som kan hindre røgen i at komme frem til alarmen
- Støv og røgfylde rum som garager. Udstødning kan udløse alarmen.
- Tæt på eller direkte over radiatorer eller ventilationssystemer, som kan have indfyldelse på luftens retning
- Undgå meget støvfylde værksteder.

BRUG AF RØGALARMEN

- Montering af batteristift
- Flyt batteristiften, så den flytter med rillen. Drej stiften og skub den helt ind i rillen, indtil den ligger plant med basens overflade.
- Montering af base
- Tryk kroen på monteringspladen ind i detektorens positioneringsspor. Drej pladen med uret, indtil den låser sikkert fast i sporet.
- Testknap
- Tryk på test-/mute-knappen for at kontrollere, om detektoren fungerer.

Hvis det røde indikatorlys blinker hurtigt, og alarmen lyder, fungerer den korrekt.

Efter testen skifter detektoren automatisk til en tilstand med lav følsomhed. Her reagerer den mindre på små mængder røg for at undgå fejlalarm umiddelbart efter en test eller en rigtig alarm. Efter cirka 9 minutter vender den automatisk tilbage til normal følsomhed.

- Lav følsomhed (stilletilstand)
- Fremkald en lille mængde røg for at aktivere alarmen, og tryk derefter på test-/mute-knappen. Detektoren vil slå alarmen fra og gå i lav følsomhed (stilletilstand). I denne periode udløses alarmen kun, hvis røgmængden bliver væsentligt højere. Detektoren vender automatisk tilbage til normal følsomhed efter cirka 9 minutter, eller du kan afslutte stilletilstanden manuelt ved at trykke på test-/mute-knappen igen.
- Bemærk: Hvis der stadig er røg i luften, når stilletilstanden afsluttes, kan alarmen lyde igen.

Hukommelse

Efter en alarm gemmer detektoren en alarmhukommelse. Den grønne LED blinker tre gange hvert 1,3 sekund i ca. 43 sekunder, så du kan se på afstand, at der har været en alarm. Denne indikation stopper automatisk efter 24 timer.

GODKENDELSER:

Spænding	DC 3V (indbygget CR123A lithiumbatteri)
Lav spændingsinspektion	2.2 V
Strømforbrug	Arbejdsstrøm ≤120 mA / Hvilestrøm ≤2 µA
Normal tilstand	Rød LED blinker ca. hver 344 sek, ingen alarmlyd
Røgdetektion / test	Rød LED blinker og alarm aktiveres kontinuerligt
Pausefunktion (nedsat følsomhed)	Rød LED blinker hver 10. sek ingen lyd, automatisk tilbage til normal efter ca. 9 min.
Alarmhukommelse	Grøn LED blinker 3 gange hver 43 sek i op til 24 timer efter alarm. Første gang test/mute trykkes efter alarm vises alarmstatus med særlig indikation
Levetid	Efter 10 års drft giver alarmen "di, di, di" lyd hver 43 sek
Lavt batteri	Kort "di" lyd ca hver 43 sek.
Lydniveau	≥85 dB / 3 m
Driftstemperatur	-10 °C to +40 °C
Realtiv fugtighed	≤95 % RH (uden kondens)

CE 19
2831

EN 14604:2005/AC:2008
DoP no. 107ADOP01

LM-107A
Smoke alarm devices

Når du næste gang trykker på test-/mute-knappen efter en alarm, vil detektoren afgive et særligt alarmsignal for at vise, at alarmhukommelsen er aktiv. Når du slipper knappen, bliver hukommelsen slettet. Efterfølgende tests vil herefter køre som en almindelig test.

VEDLIGEHODELSE

Alarmen bør rengøres minimum 2 gange om året for at forhindre støv kommer ind i alarmen og forårsage fejlalarm. Alarmen bør støvsuges med en blød børste og aftørres med en fugtig klud. Må ikke overmales. Test alarmen efter rengøring.

BORTSKAFFELSE:

Elektrisk og elektronisk udstyr indeholder materialer, komponenter og stoffer, der kan være skadelige for menneskers sundhed og for miljøet, hvis affaldet ikke håndteres korrekt. Elektrisk og elektronisk udstyr er mærket med nedenstående overkrydsede skraldespand.



Den symboliserer, at elektrisk og elektronisk udstyr ikke må bortskaffes sammen med usorteret husholdningsaffald, men skal indsamles særskilt. Kontakt den lokale genbrugsstation og følg deres anvisninger.

TEKNISKE SPECIFIKATIONER:

Røgalarm til:	Privat beboelse
Montering:	I loft
Batteri:	3V DC indbygget 123a
Levetid batteri:	10 år
Strømforbrug:	≤ 12mA (ved standby) / ≤ 2QmA (ved alarm)
Omgivelses-	
temperatur:	4°C - 40°C
Luftfugtighed:	<95% RH
Lydstyrke	85dB ved 3 meter
Garanti:	2 år - dog ikke på batteri
Alarmen bør udskiftes efter 10 år !!	

GARANTI:

Der ydes 2 års garanti på produktet regnet fra købsdatoen. Garantien er kun gyldig mod forevisning af original købskvittering. Garanti dækker reparation af produktet i garanti-perioden forudsat at produktet er anvendt og vedligeholdt som beskrevet i manualen. Alle erstattede dele tilfalder L-Team. Udskiftning og reparation forlænger ikke garantiperioden. Garantien bortfalder ved modificering eller forsøg på reparation af produktet. Garantien dækker ikke fragtomkostninger og force majeure som f.eks. utilsigtet strømafbrydelse.

Ensonordic er udviklet af L-Team som har mere end 25 års erfaring med el-produkter til det danske og nordiske marked. Serien omfatter bl.a. røgalarm, dørklokker, sensorer, varmeblæsere og andre komfort- og sikkerhedsprodukter. Se mere på www.roliba.dk

01.11.2025

Varenr: 62010610
DB nr: 2551370
EAN: 5709137077972

Roliba A/S
Hvidkærvej 52
5250 Odense SV-Danmark

Varenr: 62010610
DB nr: 2551370
EAN: 5709137077972

Roliba A/S
Hvidkærvej 52
5250 Odense SV-Danmark