



# SENSOR 400 - premium


2 ÅRS  
GARANTI



I denne manual beskrives produktet, og vi anbefaler Dem at læse denne grundigt igennem, så korrekt anvendelse sikres. Manualen bør opbevares så længe produktet er i brug.

## PAKKEN INDEHOLDER:

- Sensor
- Fittings
- Manual dansk/engelsk/russisk

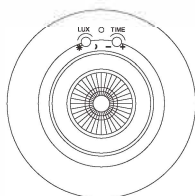

## FUNKTION:

Sensoren, som er infrarød og dermed også fungerer i mørke „opfanger“ bevægelse forårsaget af menneskers eller bilers bevægelse indenfor dens synsfelt.


Det er muligt at justere den tid som lyset skal være tændt, samt ved hvilken lysmængde sensoren skal aktiveres.

Bemærk! Sensoren kan aktiveres af dyr som f.eks. hunde og katte.

## PLACERING AF SENSOREN:

Sensoren bør placeres i ca. 2,5 til 3,0 meters højde. Herved dækkes et område på op til 12 meter i en vinkel på 360°. Se fig. 1

Figur 1

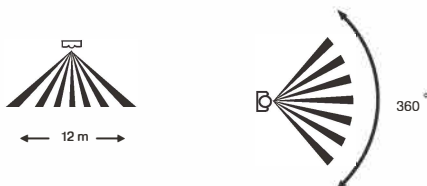


Bemærk: Sensorens følsomhed er størst, når synsfeltet passerer på tværs (fig. 2a). Går man lige imod sensoren er følsomheden mindre. (fig. 2b)

Figur 2a



Figur 2b

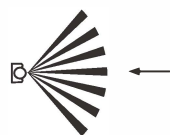

Bemærk! Rækkevidden kan afhænge af temperaturen.


## UNDGÅ AT PLACERE SENSOREN FØLGENDE STEDER:

- På ustabil underlag, som kan svaje i vinden.
- Hvor buske, træer eller lign. bevæger sig i vinden
- Nær varmekilder eller hvor sensoren er rettet direkte mod lyskilder.

## INSTALLERING:

- **Bemærk!** Installationen må kun foretages af en autoriseret el-installatør.
- Sluk strømmen i el-tavlen.
- Skrue skruen ud på sensorens front.
- Fjern coveret ved at dreje det mod urets retning.
- Før kablerne gennem pakningerne.
- Anbring og fastgør sensoren på det ønskede sted.
- Tilslut ledningerne - se diagram fig. 3
- Efter indstilling af „TIME“ og „LUX“ monteres coveret igen - se afsnit „Indstilling og Justering“
- Tænd for strømmen

Figur 3

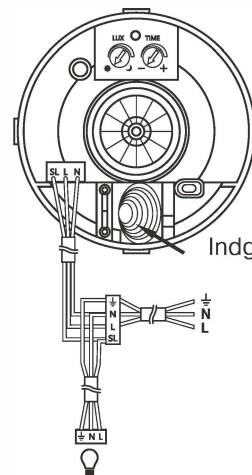

Bemærk - kablet skal føres igennem indgangskanalen

Indgangs kanal

## INDSTILLING OG JUSTERING:

1. Sluk for strømmen
2. Drej „Time“ mod minus (meget kort tændingstid)
3. Drej „lux“ mod solen (Dagslys)
4. Tænd for strømmen. Den tilsluttede lampe lyser i ca. 1 minut, herefter er sensoren funktionsklar. (Dette vil ske hver gang sensoren er slukket i mere end 10 sekunder)
5. Juster sensoren således at den peger mod det område der ønskes dækket.
6. Gå nu ind i dækningsområdet se fig. 2
7. Indstil herefter tændingstiden ved at dreje „TIME“ (se afsnit „Justering af TIME og LUX“)
8. Indstil lysfølsomhed ved at dreje „LUX“ (se afsnit „Justering af TIME og LUX“)

Varenr: 305000/305010  
DB nr.: 1432096/1504215  
EAN: 5703901016389/5703901016594

www.ensonordic.com

Fra **Roliba**

**ENSONORDIC**  
SAFE BY INNOVATION



## SENSOR 400 - premium

2 ÅRS  
GARANTI



### JUSTERING AF TIME OG LUX:

Knapperne er placeret under sensorens cover.

**Time:** Indstill den tid sensoren holder lyset tændt. Tiden beregnes fra sidste bevægelse. Drejes pilen mod minus giver det en kort tændingstid. Drejes mod + forlænges tændingstiden.

**LUX:** Indstill om sensoren skal aktiveres ved dagslys eller i mørke. Drejes mod „solen“ tændes den tilsluttede lyskilde i dagslys. Drejes mod „måne“ tændes den tilsluttede lyskilde kun i mørke.

### VEDLIGEHOLDELSE:

Sensoren bør rengøres jævnligt med en let fugtig blød klud. Sensorens linse skal holdes fri for snavs og andet der kan hindre fri detektion. Forsøg ikke at ændre på eller reparere produktet.

### GODKENDELSER:



### BORTSKAFFELSE:

Elektrisk og elektronisk udstyr indeholder materialer, komponenter og stoffer, der kan være skadelige for menneskers sundhed og for miljøet, hvis affaldet ikke håndteres korrekt. Elektrisk og elektronisk udstyr er mærket med nedenstående overkrydsede skraldespand.

Den symboliserer, at elektrisk og elektronisk udstyr ikke må bortskaffes sammen med usorteret husholdningsaffald, men skal indsamles særskilt. Kontakt den lokale genbrugsstation og følg deres anvisninger.



### FEJLFINDING:

Lyset tænder ikke:

1. Påvirkes sensoren af varme fra lyskilder eller andet?
2. Afbryd strømmen til sensoren i 10 sek. og tænd igen. Vent 1 min. for funktion
3. Kontroller at lyskilden og ledninger er i orden

Lyset tænder/slukker hurtigt:

1. Påvirkes sensoren af varme fra lyskilder eller andet?
2. Er der reflekterende flader i synsfeltet?

Lyset slukkes ikke:

1. Kontroller indstillingen „TIME“
2. Kan sensoren opfange ting som bevæger sig? (træer eller buske)

### TEKNISKE SPECIFIKATIONER :

Belastning:

LED/energisparepære: 500W

Glødepære/lysstofrør: 1100W

Rækkevidde: Op til 12 meter

Sensorvinkel: 360°

Lux kontrol: 0 - ∞

Tidsindstilling: min. 10 sek. +/- 3 sek.  
max. 7 min. +/- 2 min.

IP Klassificering: IP44

Omgivelsestemperatur: -10° - +40°

Omgivelsesfugtighed: <93 %

Strømforsyning: 220-240v 50/60Hz 10A

Strømforbrug: Aktiv: 0,4w

Standby: 0,4w

Dobbelt isoleret

### GARANTI:

Der ydes 2 års garanti på produktet regnet fra købsdatoen. Garantien er kun gyldig mod forevisning af original købskvittering.

Garanti dækker reparation af produktet i garantiperioden forudsat at produktet er anvendt og vedligeholdt som beskrevet i manualen. Alle erstattede dele tilfalder Heatcom. Udskiftning og reparation forlænger ikke garantiperioden. Garantien bortfalder ved modificering eller forsøg på reparation af produktet. Garantien dækker ikke fragtomkostninger og force majeure som f.eks. utilsigtet strømafbrydelse.

Varenr: 305000/305010  
DB nr.: 1432096/1504215  
EAN: 5703901016389/5703901016594

www.ensonordic.com

Fra  
**Roliba**<sup>®</sup>

**ENSONORDIC**  
SAFE BY INNOVATION