



2 ÅRS
GARANTI



VARMEBLÆSER 2000W

EFFEKTIV VARMEBLÆSER I SOLID
METALKONSTRUKTION



Dette produkt er kun egnet til velisolerede rum eller lejlighedsvis brug

Varenr./Item no.: 355010
DB nr. 1914323
EAN/Barcode: 5703901018253

www.ensonordic.com

Fra
Roliba®

ENSONORDIC
SAFE BY INNOVATION



TYLLYKKE MED DERES NYE VARMEBLÆSER Model 2000W

I denne brugsanvisning beskrives produktet, og vi anbefaler Dem at læse denne grundigt igennem, så korrekt anvendelse sikres. Opbevar altid brugsanvisningen til evt. senere brug. Bemærk varmeblæseren skal tilsluttes, jævnfør produktets mærkning. Læs desuden afsnittet „Sikkerhedsinstrukser“ før ibrugtagning.

PAKKEN INDEHOLDER

- Varmeblæser
- Brugsanvisning



SIKKERHEDSINSTRUKSER

- Varmeblæseren skal tilsluttes, jævnfør mærkningen på produktet.
- Varmeblæseren skal tilsluttes en jordforbundet stikkontakt. Af hensyn til brugerens sikkerhed er varmeblæseren forsynet med et jordet strøm kabel, der skal sættes i en jordet stikkontakt. Der må ikke benyttes forgreningsstik eller forlængerkabel.
- Varmeblæseren må ikke startes eller stoppes ved at sætte stikket i stikkontakten eller trække det ud.
- Undlad at modificere strømledningen - hverken længde eller stikprop.

- Tilslut aldrig varmeblæseren, hvis ledning eller stikprop er beskadiget eller defekt.
- Enhver reparation skal foretages af en autoriseret fagperson.
- Før rengøring af varmeblæseren skal der slukkes for den, og stikket skal tages ud af stikkontakten.
- Varmeblæseren må ikke tildækkes.
- Må ikke anvendes af børn under 3 år. Børn i alderen fra 3 - 8 år må kun tænde / slukke varmeblæseren, forudsat at den er blevet placeret og installeret i dens tilsigtede normale position, og de har fået supervision eller instruktion om brugen af varmeblæseren på en sikker måde og forstår farerne. Børn i alderen fra 3 - 8 år skal ikke tilslutte, regulere og rengøre apparatet eller udføre vedligeholdelse af produktet.

ADVARSEL - Visse dele af dette produkt kan blive meget varme og forårsage forbrændinger. Særlig opmærksomhed skal gives, hvor børn og udsatte personer er til stede.

- Anvend ikke varmeblæseren, således at den peger direkte mod stikkontakter eller andre el-installationer.
- Må ikke bruges udendørs eller i fugtige områder. Brug aldrig varmeblæseren i badeværelse, bruser eller nær et svømmebassin etc.
- Pak varmeblæseren væk, hvis den ikke er i brug. Efterlad ikke apparatet uden opsyn, hvis det er i brug. Træk stikket lige ud. Undlad at tage stikket ud ved at trække i ledningen.
- Når apparatet er i brug, skal det holdes langt fra brændbare, eksplosive artikler eller eksplosivt, ætsende gas. Hold varmeblæseren langt fra gardiner eller steder, hvor luftindtaget nemt kan blive blokeret.
- Brug ikke varmeblæseren sammen med en timer eller andet programmerbart udstyr.
- Anbring varmeblæseren på fast grund, hvor der ikke er risiko for, at den vælter.

Varenr: 355010
DB nr. 1914323
EAN: 5703901018253



- Varmeblæseren skal altid stilles på en jævn, vandret flade.
- Brug kun varmeblæseren på steder med god luft ventilation, og undgå at placere den tæt ved vægge eller hjørner.
- Undlad at sidde på varmeblæseren eller stille genstande oven på den.

ELEKTRISK INFORMATION

Varmeblæseren er forsynet med en label som beskriver de tekniske installationsinformationer.
Bemærk: Varmeblæseren skal tilsluttes til en jordforbundet stikkontakt.

FUNKTION

Den ønskede varme indstilles på henholdsvis programknap og termostat, og varmeblæseren vil varme, indtil den indstillede temperatur er nået.

PRODUKTBESKRIVELSE

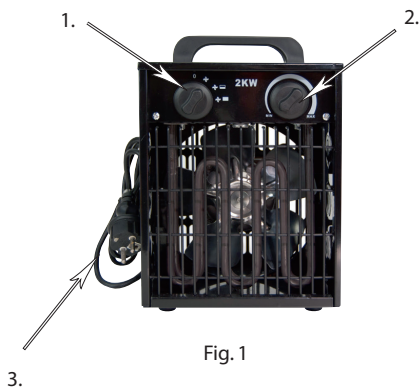


Fig. 1

1. Programknap
2. Termostat
3. Strømkabel

IBRUGTAGNING

- Sæt strømkablet i stikkontakten og tænd for stikkontakten
- Drej programknappen (1 fig. 1) til den ønskede

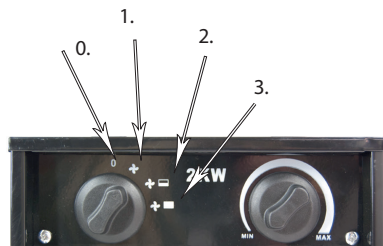


Fig. 2

indstilling

- 0 = Off
- 1 = Ventilation
- 2 = Ventilation og lav temperatur
- 3 = Ventilation og høj temperatur

- Indstil på termostatknappen (2 fig. 1) den ønskede temperatur (fra 0 til 85°C) - når temperaturen er nået, stopper varmeblæseren. Hvis temperaturen falder, vil varmeblæseren automatisk starte igen.
- Inden varmeblæseren slukkes, skal den afkøles. Drej termostatknappen (2 fig. 1) om på MIN. i ca 3 minutter, før varmeblæseren slukkes og tages ud af stikkontakten.

RENGØRING OG VEDLIGEHOLDELSE

Før rengøring af varmeblæseren skal den slukkes, tages ud af stikkontakten og køle af. Varmeblæseren kan aftørres med en let fugtig klud uden brug af rengøringsmidler. Evt. støv i kabinettet fjernes ved forsigtig brug af støvsuger.

Varenr: 355010
DB nr. 1914323
EAN: 5703901018253



GODKENDELSER



BORTSKAFFELSE

Elektrisk og elektronisk udstyr indeholder materialer, komponenter og stoffer, der kan være skadelige for menneskers sundhed og for miljøet, hvis affaldet ikke håndteres korrekt. Elektrisk og elektronisk udstyr er mærket med nedenstående overkrydsede skraldespand.



Den symboliserer, at elektrisk og elektronisk udstyr ikke må bortskaffes sammen med usorteret husholdningsaffald, men skal indsamles særskilt.

Som slutbruger er det vigtigt, at du afleverer dit kasserede elektriske og elektroniske udstyr til de ordninger, der er etablerede. På denne måde er du med til at sikre, at elektroniskrot genanvendes i overensstemmelse med lovgivningen og ikke unødigt belaster miljøet.

Alle kommuner har etableret indsamlingsordninger, hvor kasseret elektrisk og elektronisk udstyr gratis kan afleveres af borgerne på genbrugsstationer og andre indsamlingssteder eller blive afhentet direkte fra husholdningerne. Nærmere information kan fås hos kommunens tekniske forvaltning.

TEKNISKE SPECIFIKATIONER

Strømtilslutning: 230/240 volt

Frekvens: 50-60 Hz

Indstillinger: 3

Effekt: 2000W

IP44

Class I

- Der ydes 2 års garanti mod fabrikations- og funktionsfejl, regnet fra købsdato på produktet!

Varenr: 355010
DB nr. 1914323
EAN: 5703901018253

Fra
Roliba®