



JABO

MONTERINGSANVISNING

JABO Pergola

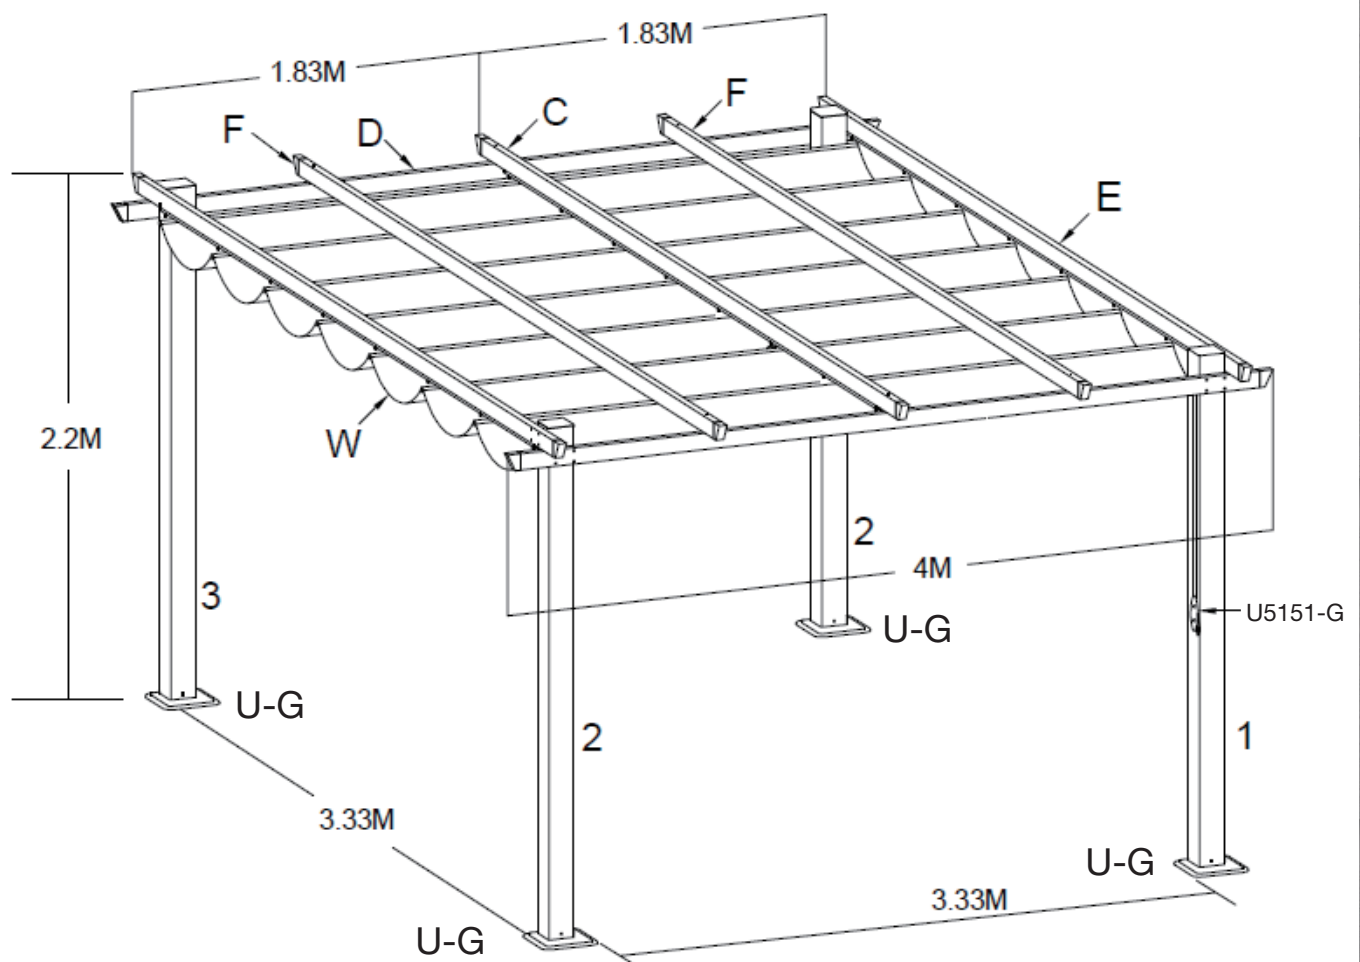

Art.nr 10041 Pergola

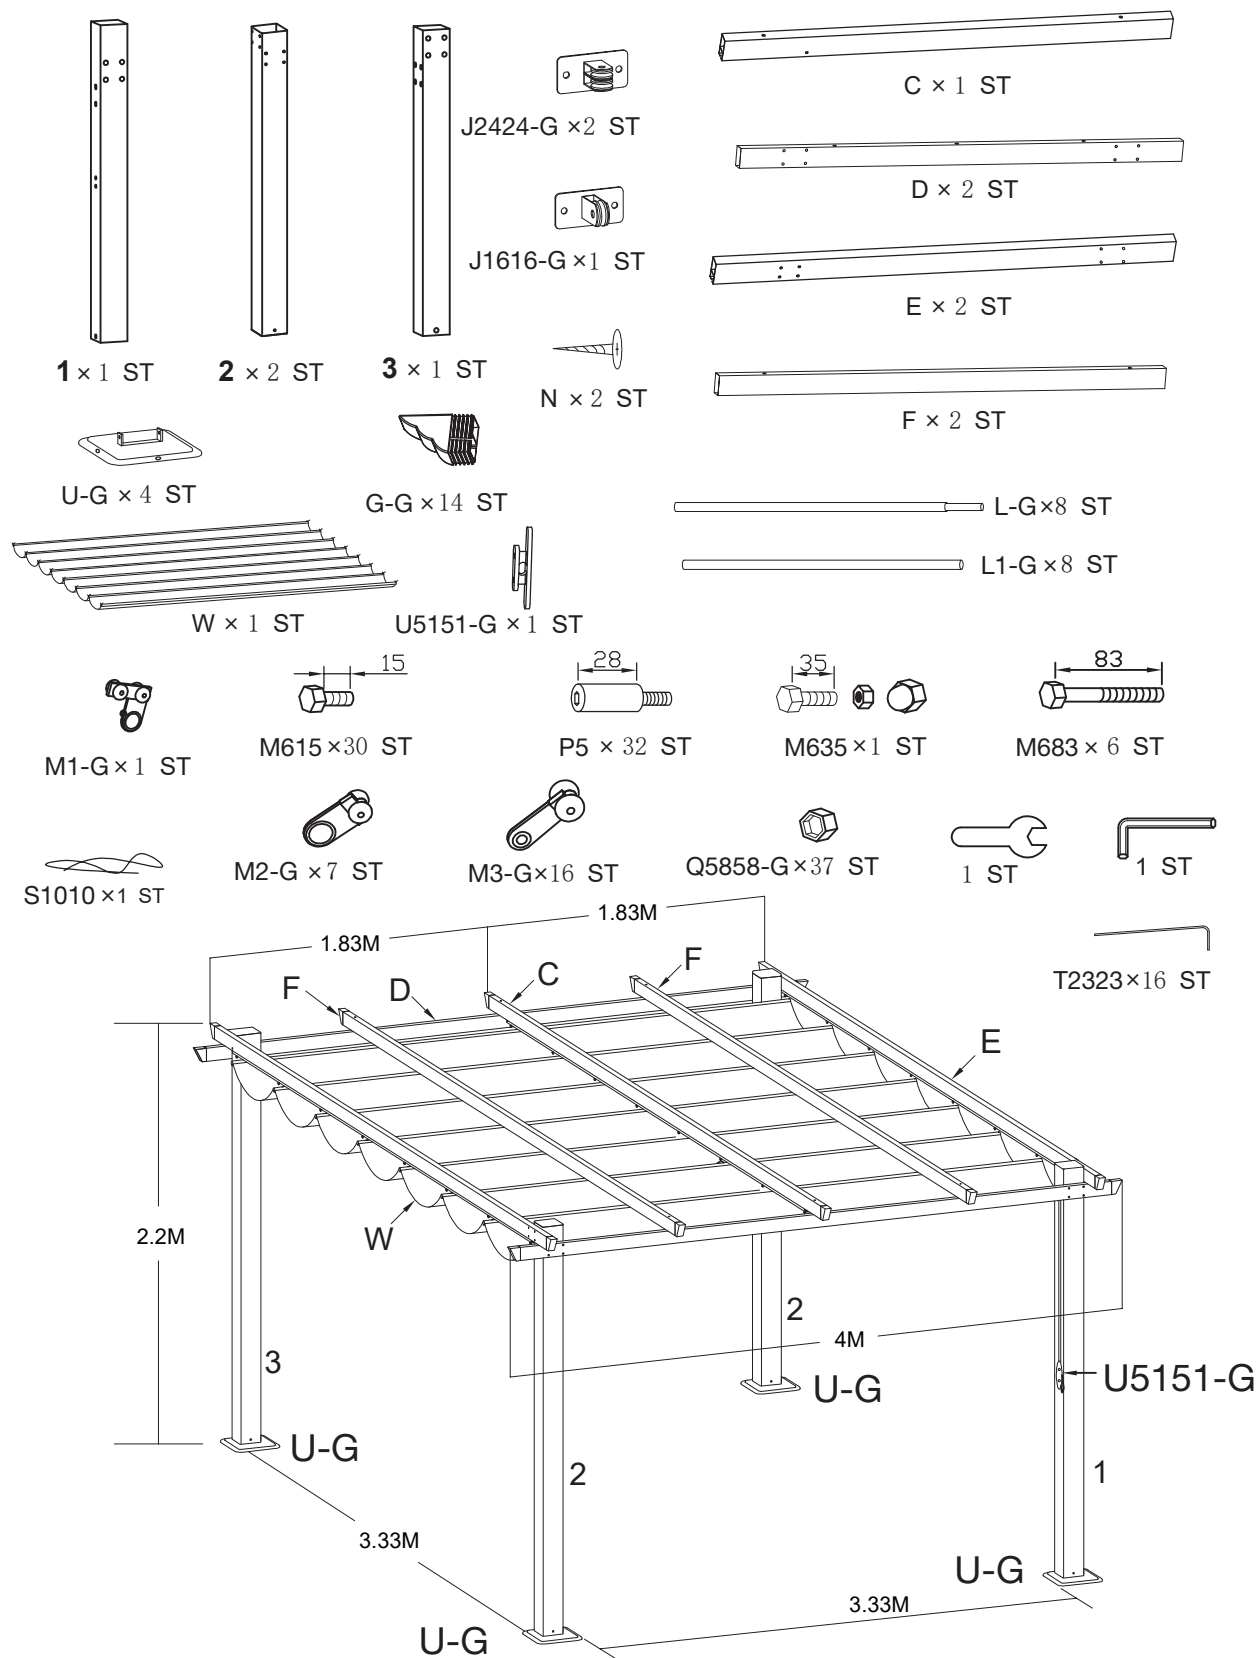

△ Mindst 2 personer er nødvendige for montering. Læs vejledningen igennem, før I påbegynder monteringen! En skruemaskine vil lette arbejdet.

△ Ved stærk vind eller uvejr bør pergolataget afmonteres eller trækkes ind, da garantien ikke dækker skader forårsaget af vejret. Løbende vedligeholdelse, som beskrevet nedenfor, anbefales.

- Toleranceniveau for størrelse: +/- 50 mm
- Hvis det er muligt at montere pergolaen et sted med læ, er det at foretrække.
- Sørg for, at pergolaen er sikkert monteret med de rette beslag.
- Taget kan rengøres med lunkent vand og mild sæbe.
- Del T er beregnet til montering af benene på en græsplæne. Ved anden montering skal skruer købes separat.

Monteringsvejledning:

Monter stolperne (1, 2, 3) i stolpefoden (U-G) med skruer M615 og Q5858-G.

Skub plastenderne (G-G) ind i alle overliggere (C, D, E, F, jf. billeder 3-7). Før M2-G og M1-G hjulene ind – følg det angivne antal på hver side ifølge billede 3 på stolpe C. Bemærk, at efter det første M2-G hjul skal skrue M635 fastgøres, hvorefter de resterende hjul skubbes ind.

Før 8 stk. M3-G hjul ind som vist på billeder 4 og 5.

Monter begge overliggere (D) med stolperne 1-2 og 2-3 ved hjælp af skrue P5 (billeder 8-9).

Monter derefter overliggger (E) med stolperne 1-2 og 2-3 ved hjælp af skrue P5 (billede 10).

Skrue ophænget til snoren (US151-G) fast på stolpe I med skrue N.

Monter overliggger (C) med snoren i samme retning som ophænget, og derefter overliggger (F) med skrue M683 (billeder 10-11).

Monter beslagene J2424-G og J1616-G til snoren med skrue M615 på stolpe D og I (billede 12).

Træk nu snoren (S1010) gennem ophængene som vist i billede 13.

Skub de 8 rør (L-G) ind i stofstykket (W).


Skrue rørene (L-G) fast i krogene, der sidder på bjælkerne (E) og (C), med skrue M615 for at forankre jalousien til bjælkerne. Sørg for, at jalousien altid er lige og parallelt justeret på begge sider, når den trækkes ind.

Tryk plastpropperne (Q5858-G) fast på alle skruehoveder.


Forankr stolpefødderne med T2323, hvis de skal fastgøres i græs. Hvis de skal fastgøres på en anden overflade, skal monteringskruer købes separat.

Tag stofstykket ind om vinteren for at undgå skader. Det kan håndvaskes med et mildt rengøringsmiddel.


Undgå at rulle stoffet sammen, mens det er vådt, for at forhindre mugdannelse.

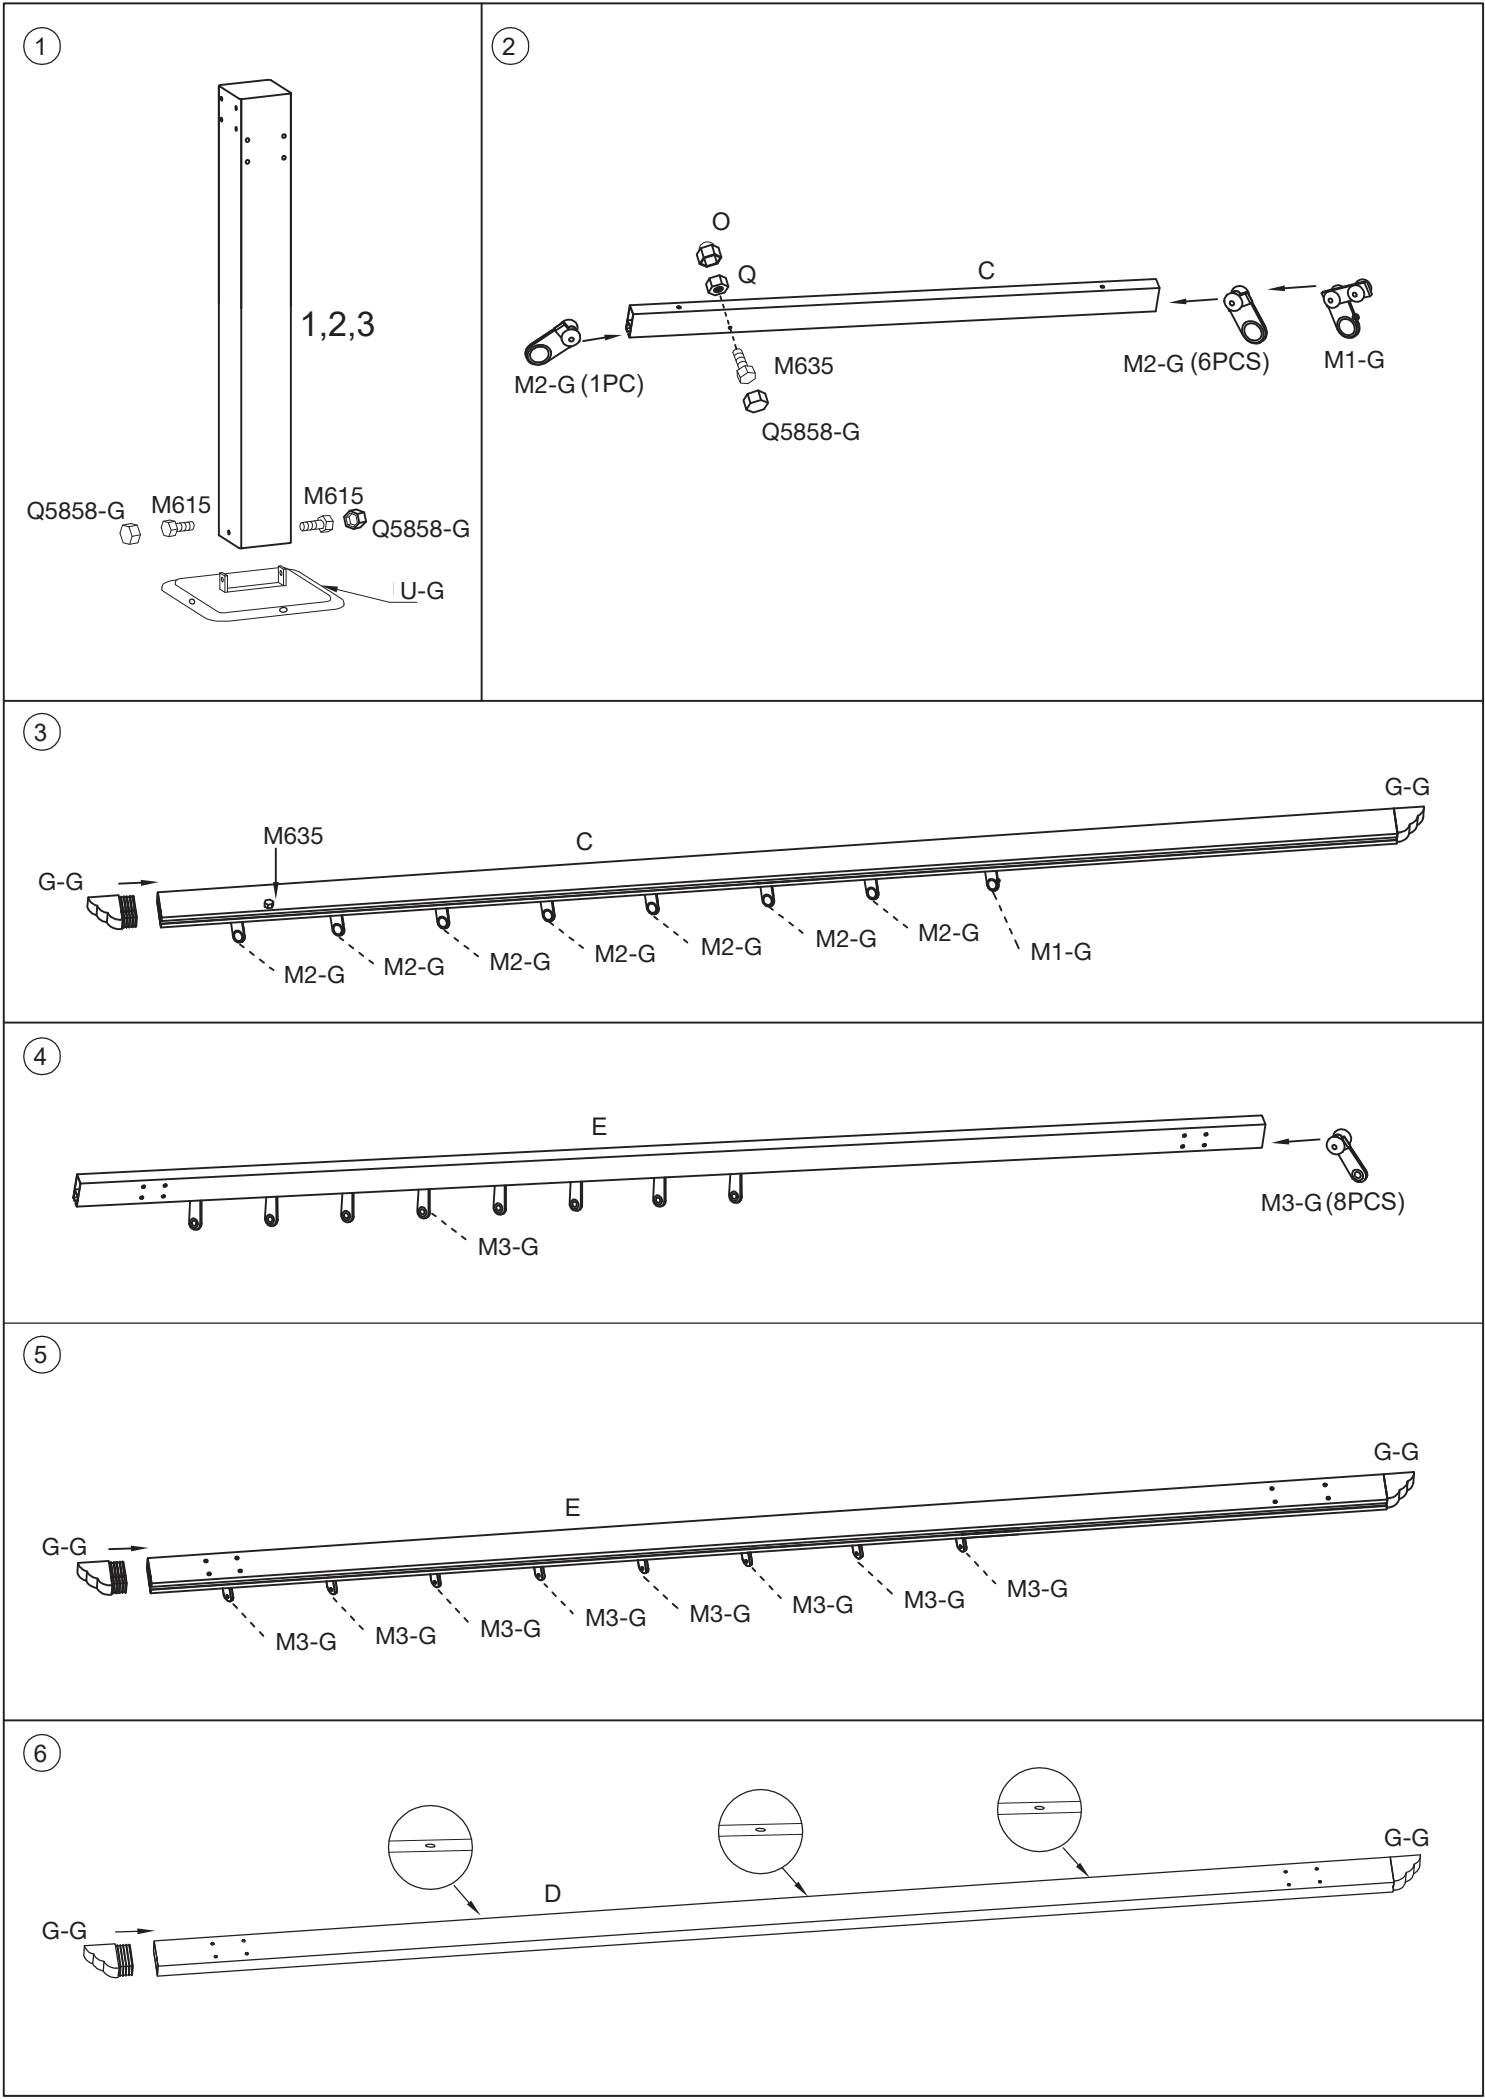


7

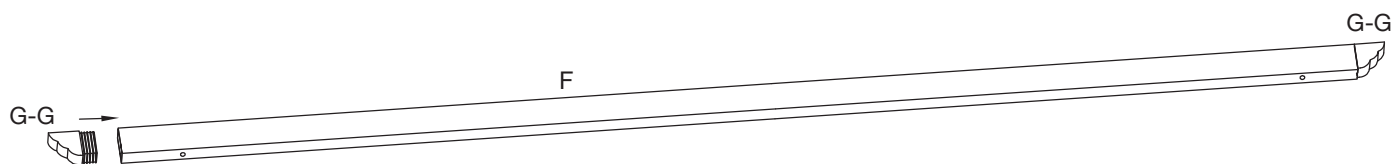


8

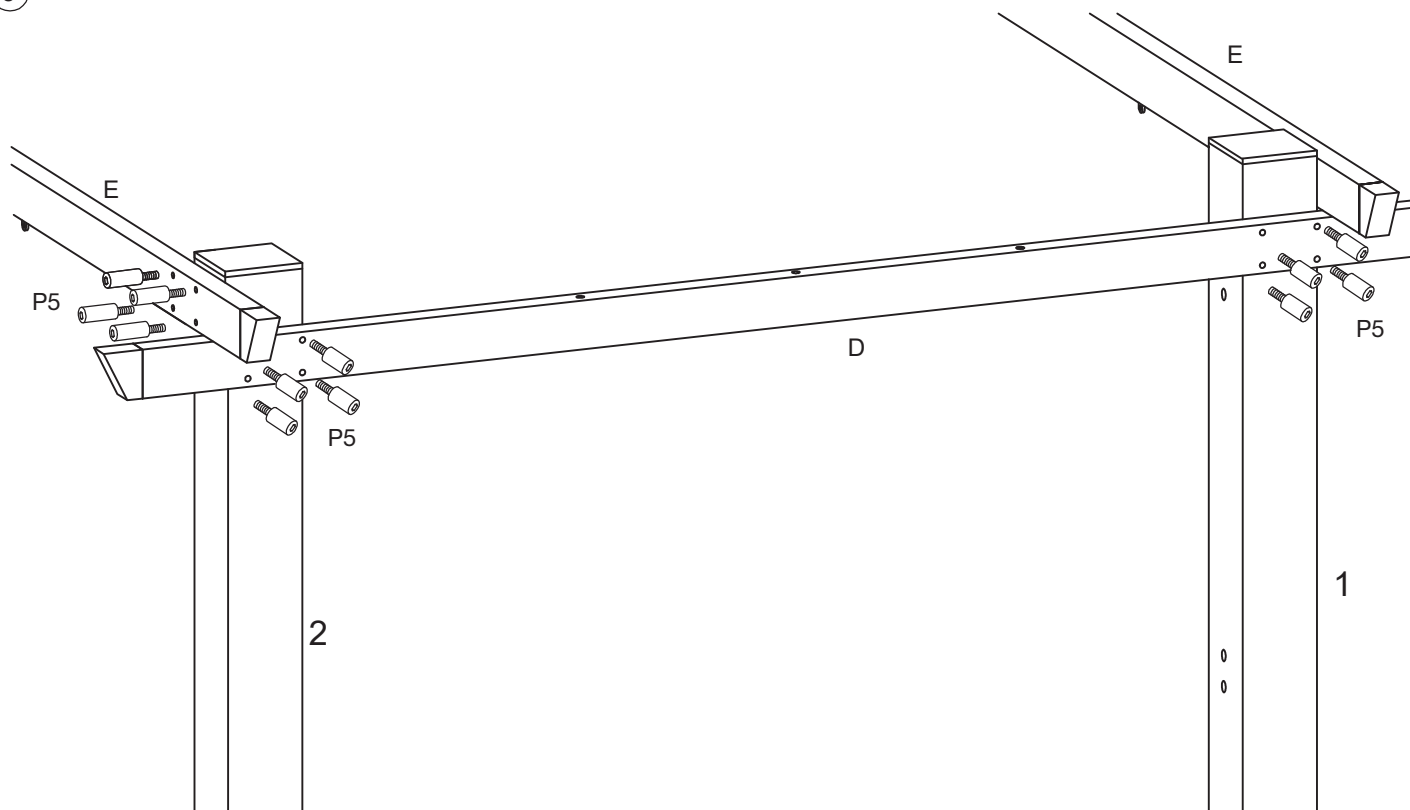


9

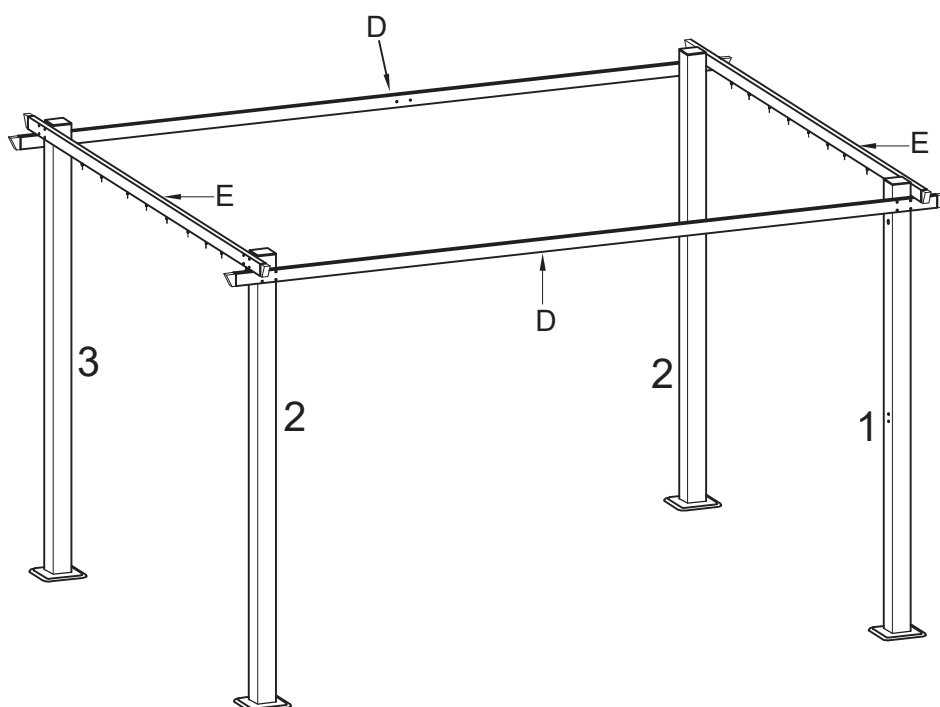


10

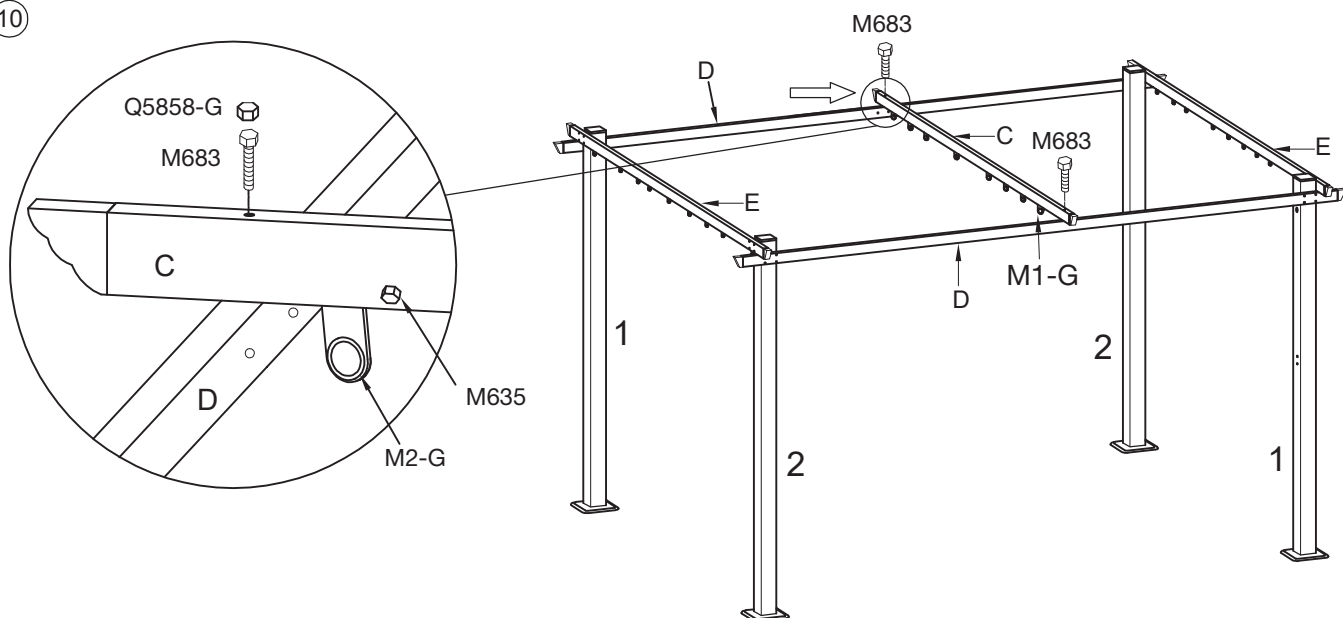


11

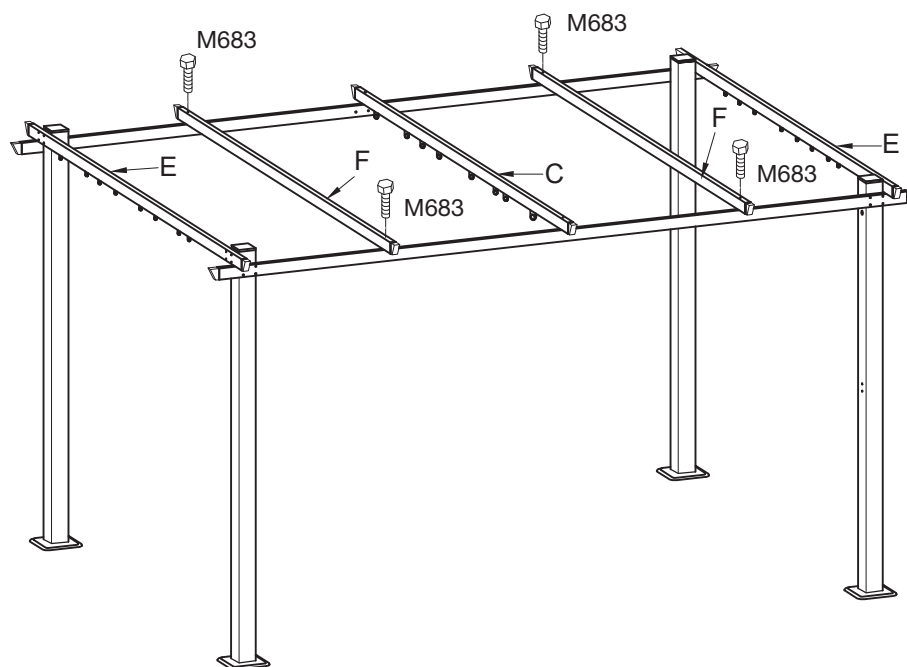


12

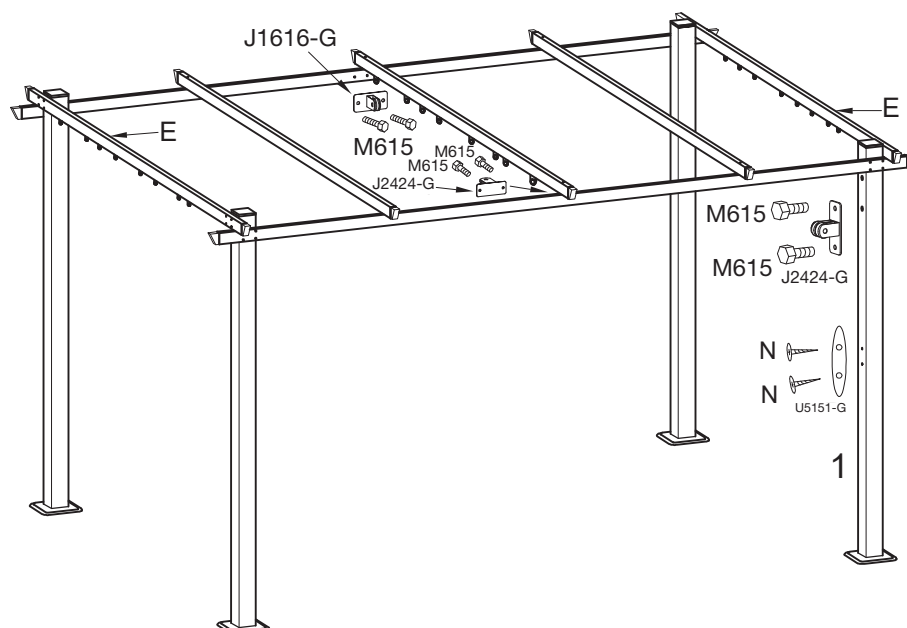


13

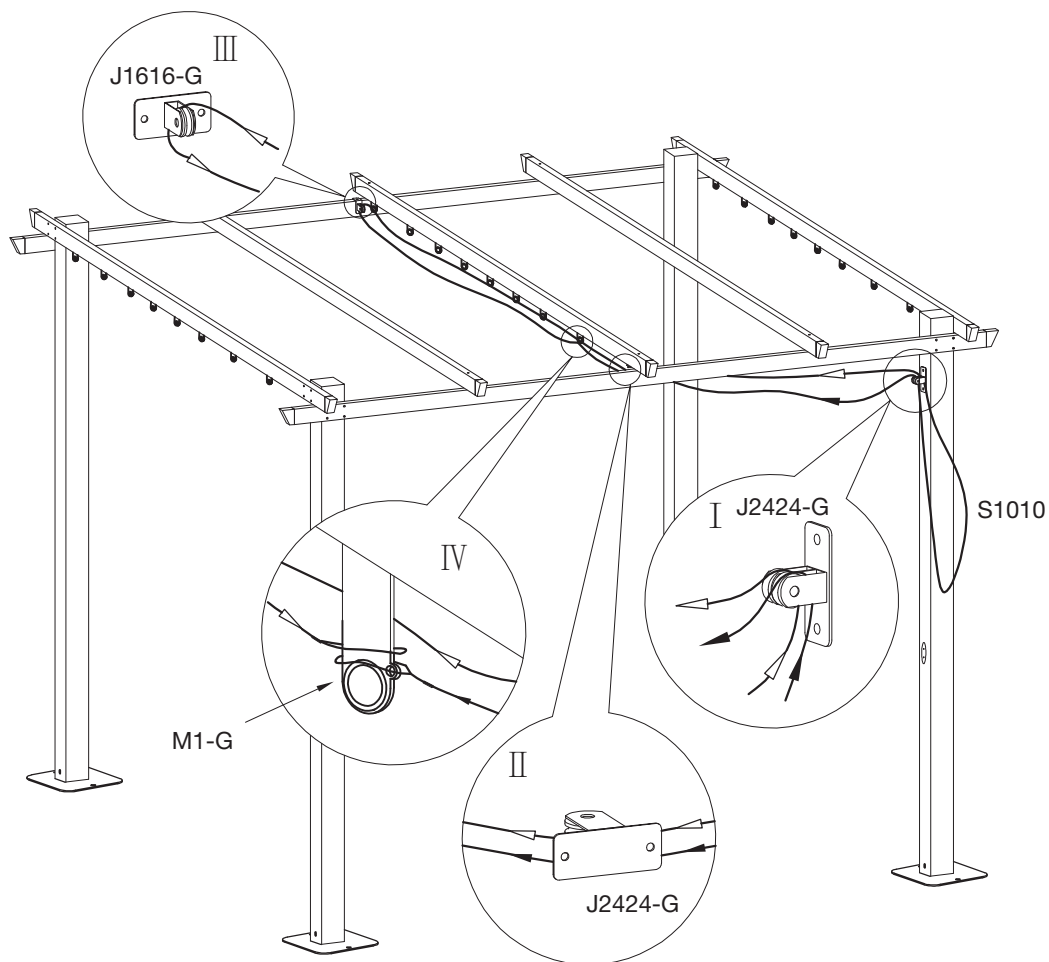

14

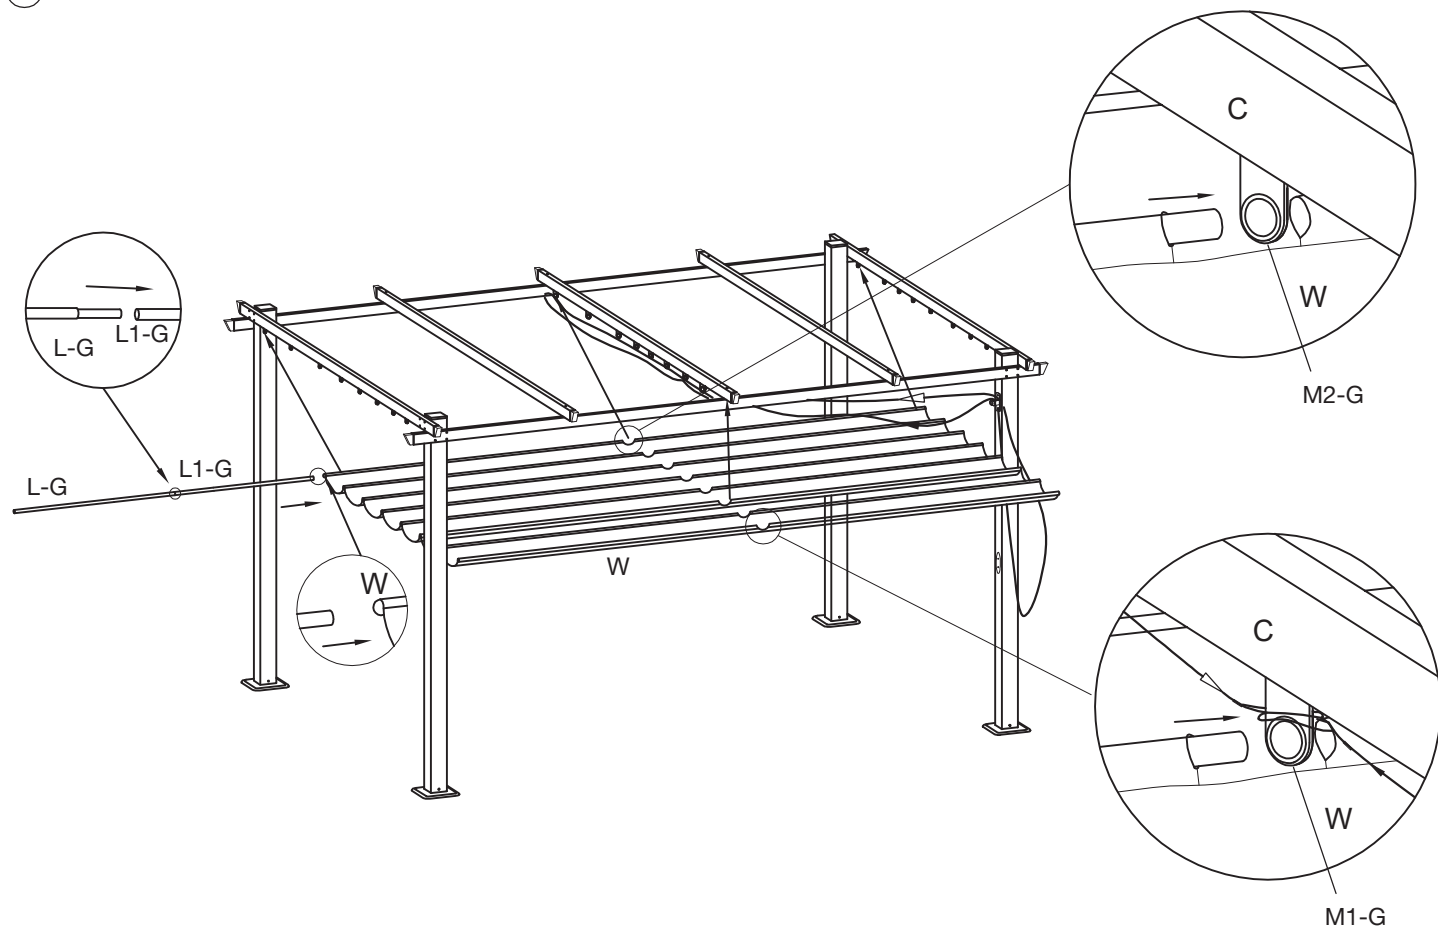

15

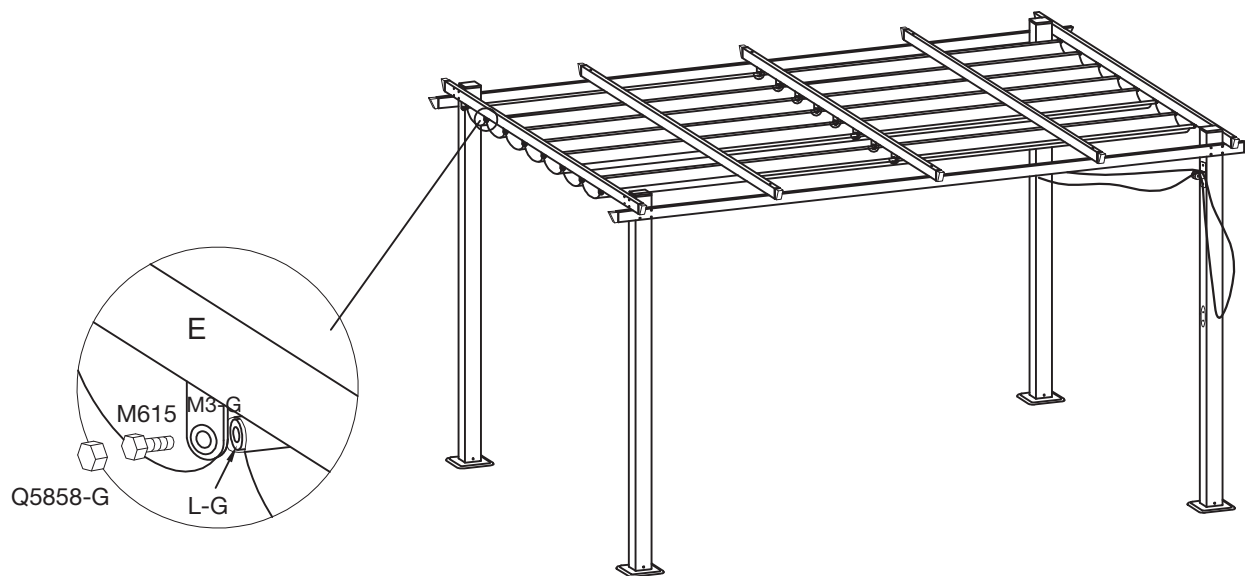

16

