


JABO

MONTERINGSANVISNING

JABO Pergola

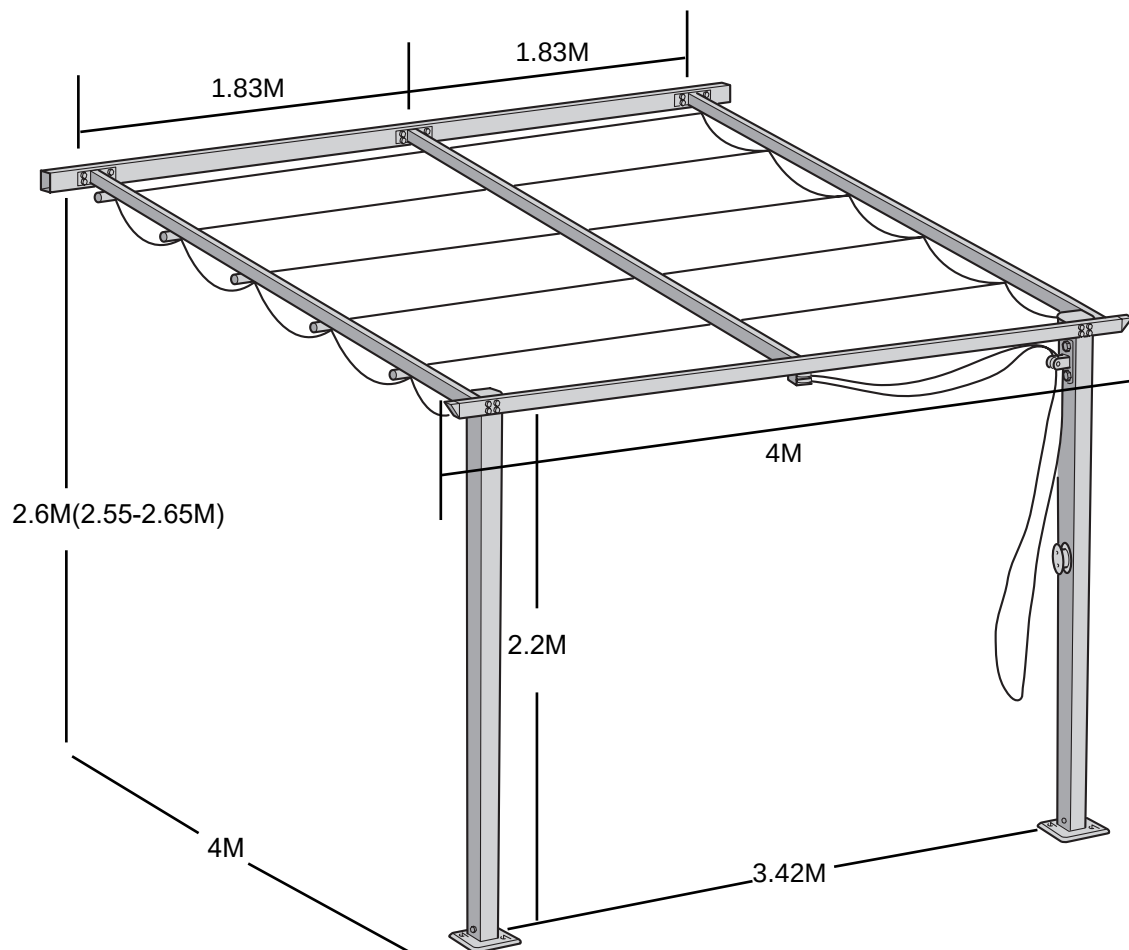

Art.nr 10040_10042 Pergola

! Læs hele manualen igennem, før du monterer pergolaen.

Pergolataget skal trækkes ind ved vind og regn, da garantien ikke dækker skader forårsaget af uvejr. Stoftaget skaber et meget stort vind- og vandfang, og det er derfor meget vigtigt at følge denne anvisning.

Vi anbefaler, at stoftaget opbevares tørt og køligt i den del af året, hvor pergolaen ikke bruges. Garantien dækker ikke eventuelle pletter eller skimmel på stoftaget

- Hvis det er muligt at montere pergolaen et sted med læ, er det at foretrække.
- Sørg for, at pergolaen er sikkert monteret med de rette beslag.
- Taget kan rengøres med lunkent vand og mild sæbe.



Skulle taget blive utæt, kan det nemt udbedres med f.eks. Aquatex special imprægneringsspray. Det er vigtigt, at taget er grundigt rengjort og helt tørt inden behandlingen, da imprægneringen ikke hæfter på en snavset dug.

Som regel sprayeres der fra tagets inderside, da denne ofte er mindre snavset end ydersiden. Hvis taget er mere slidt og derfor lidt skørt, kan det være nødvendigt også at spraye fra ydersiden.


Efter imprægnering må taget IKKE pakkes, foldes eller rulles ind, før det er helt tørt. AquaTex-imprægnering er fuldt hærdet efter 1,5 time ved 20°C.

Del "T" er til montering af benene på græsplæne. Ved anden montering skal skruer købes separat.


- Tryk endestykkerne G fast på bjælke E.
- Monter stolperne (H1 og H2) i stolpefoden (U) med skrue P1 og R. Skru ophænget til snoren (I) fast på stolpe H2 med skrue N.
- Skru bjælke E fast på stolpe H1 og H2 med skrue P2.
- Før 8 stk. hjul M3 ind på stolpe A og C, og monter låseblokkene M4 i enderne. Bemærk, at efter det første hjul skal skrue P3 skrues i – skub derefter de resterende hjul ind.
- Før 6 stk. M2-hjul ind på stolpe B. Bemærk, at efter det første hjul skal det blokeres med skrue P3. Før de resterende 5 stk. M2 ind, og afslut med 1 stk. M1. Monter låseblokken M4 i enden.
- Monter midterbjælkerne A, B og C langs yderkanterne og i midten af bjælke E. Følg vejledningen i billede 6 for vinkelanvisning samt hvilke skruer, der skal bruges.
- Skru pergolaen fast i væggen med bjælkebeslag F og skrue S. Fastgør de store stolper til underlaget med metalpindene T, hvis den monteres på græs. Hvis den monteres på en anden overflade, skal der købes monteringsskruer separat.
- Monter beslagene 1, 2 og 3 til snoren med skrue P1 (se billede 8).
- Træk nu snoren (V) igennem ophængene som vist i billede 9 og 10.
- Skru rørene (L) fast i hjulene på bjælkerne for at forankre jalousien til bjælkerne (se billede 11-12). Sørg for, at jalousien altid er lige og parallel på begge sider, når den trækkes ind.

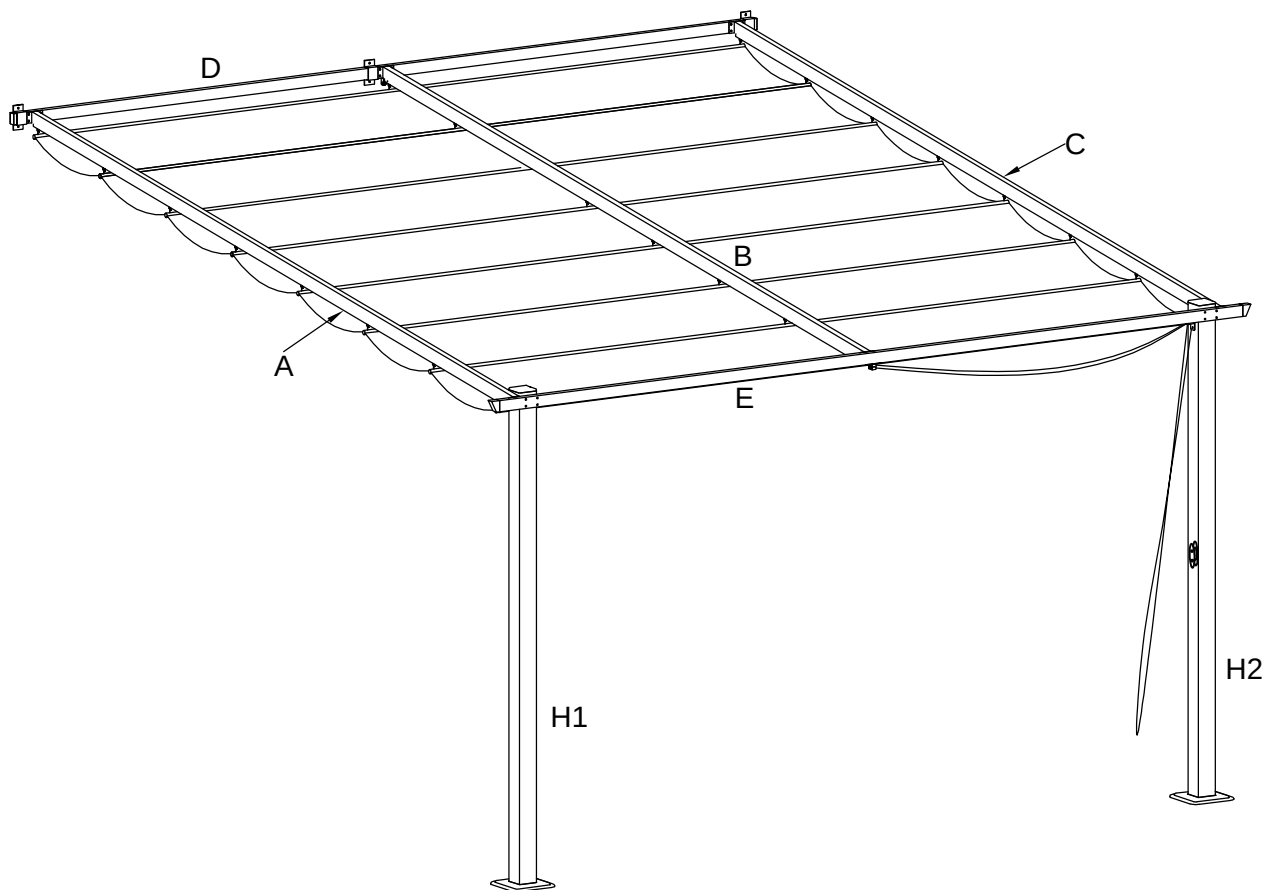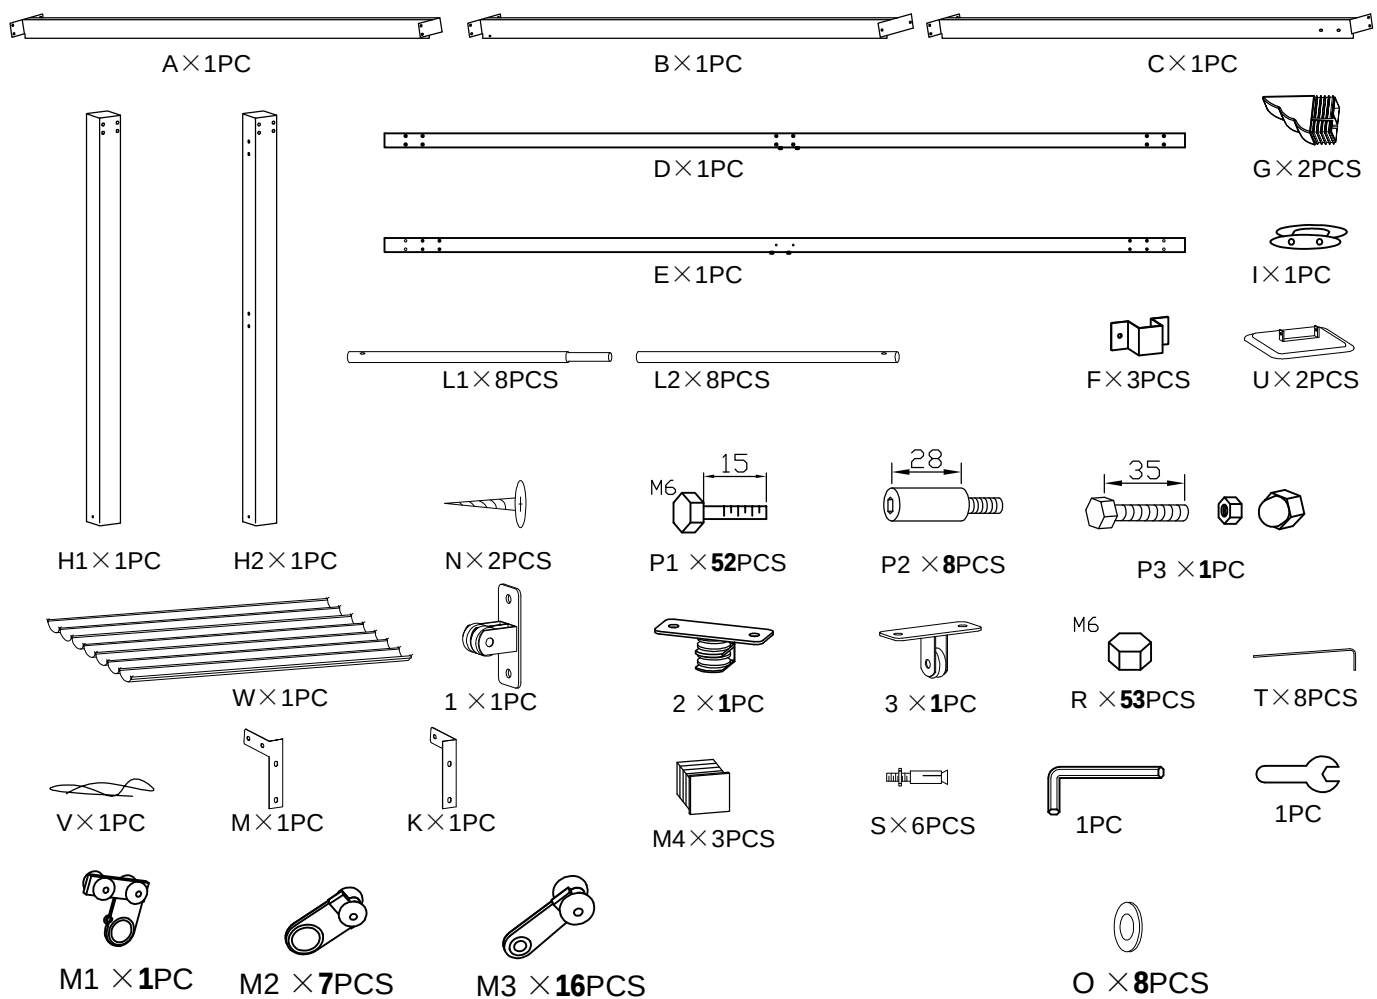


①

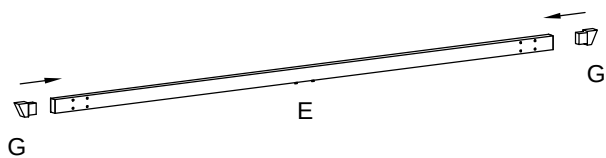


②

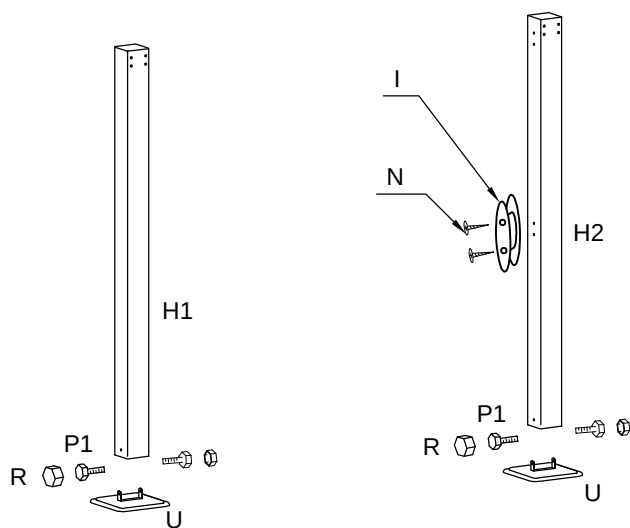


③

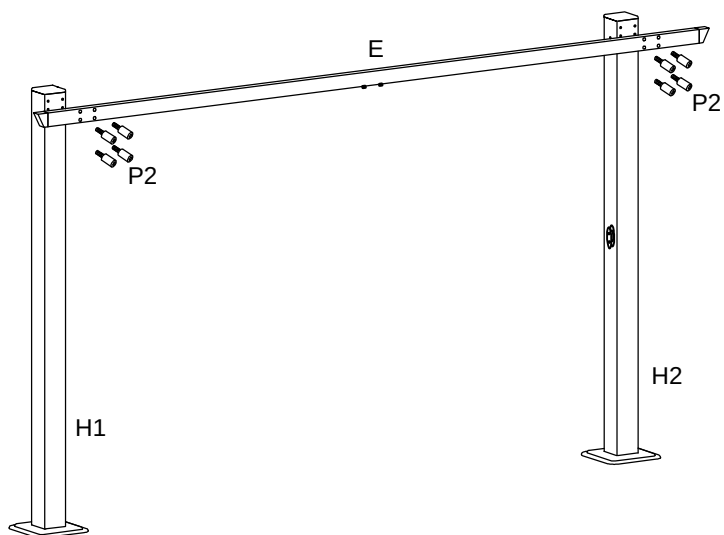


④

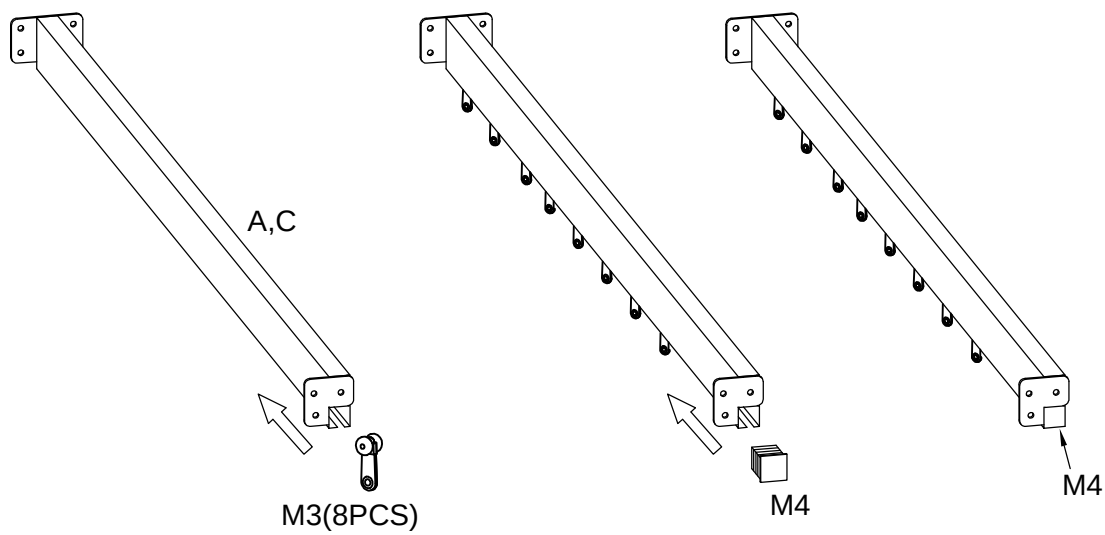


⑤

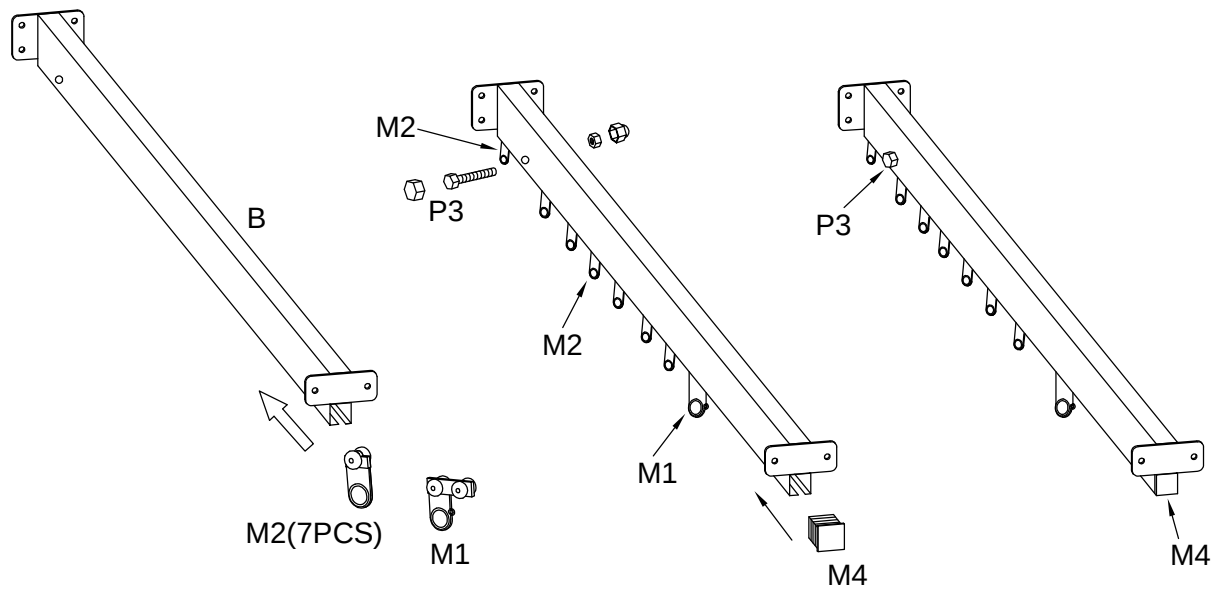

⑥

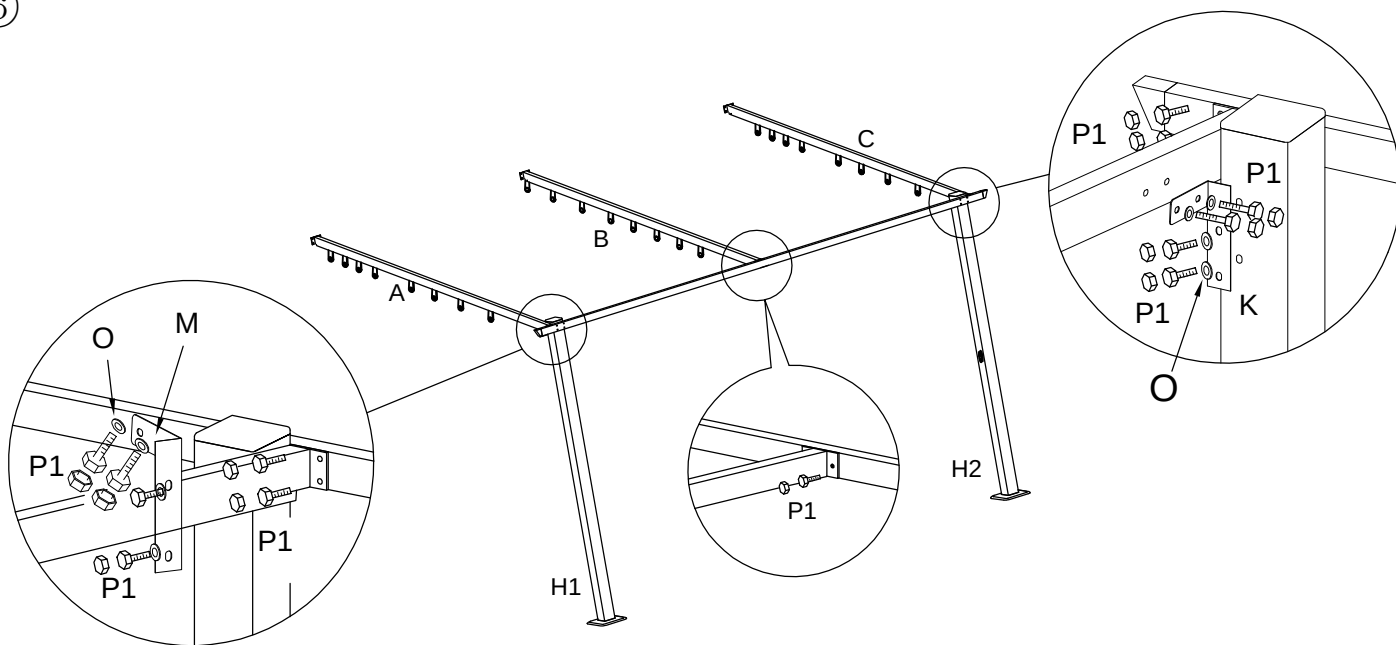

⑦

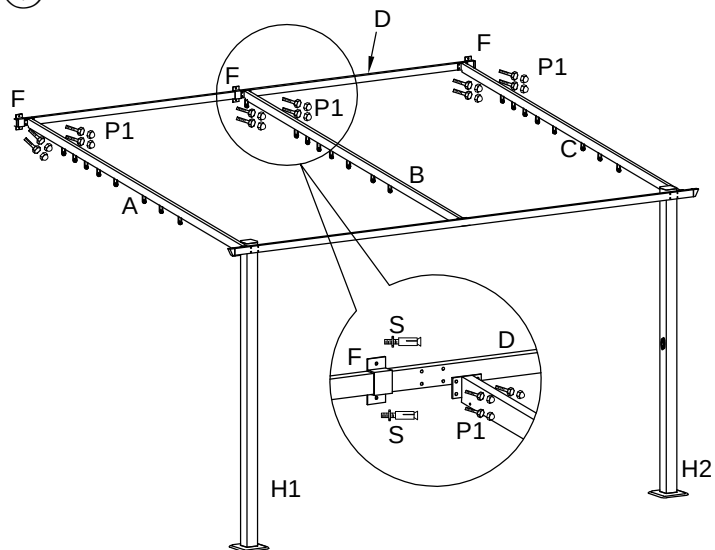

⑧

