


JABO

MONTERINGSANVISNING

JABO Pergola

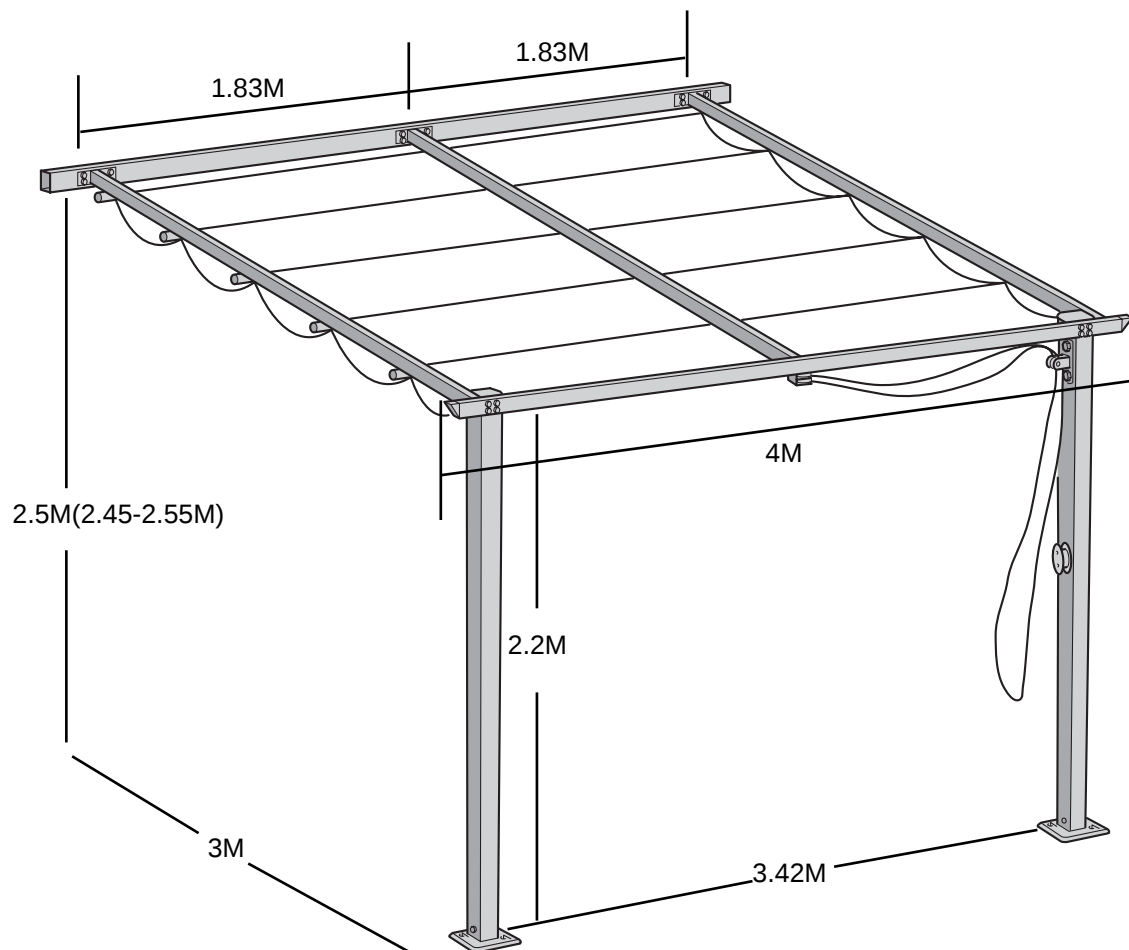

Art.nr 3388 Pergola

A line drawing of a wrench and a power drill. The wrench is on the left, and the power drill is on the right. Both are oriented horizontally. The wrench has a standard open end and a combination square end. The power drill has a standard pistol grip design with a trigger switch and a chuck at the front.

3840x30x50 mm
0,9mm thickness

90x90x2200 mm
1 mm thickness


18x18x2 cm

1x A
1x B
3x C
1x D
1x E
1x F1313
1x F4242
1x J4949
1x J1616
1x J2424
2x K2020
1x K1515
1x K1717
1x H1212
6x H1010
6x G8787
2x S1010
1x T2323
2x D2626
8x U5151
6x S5454
8x M645
38x M615
16x V1313
18x B1212
46x Q5858
2x Y1212
1x Z1717

Monteringsanvisning


! Læs hele manualen igennem, før du monterer pergolaen.

1

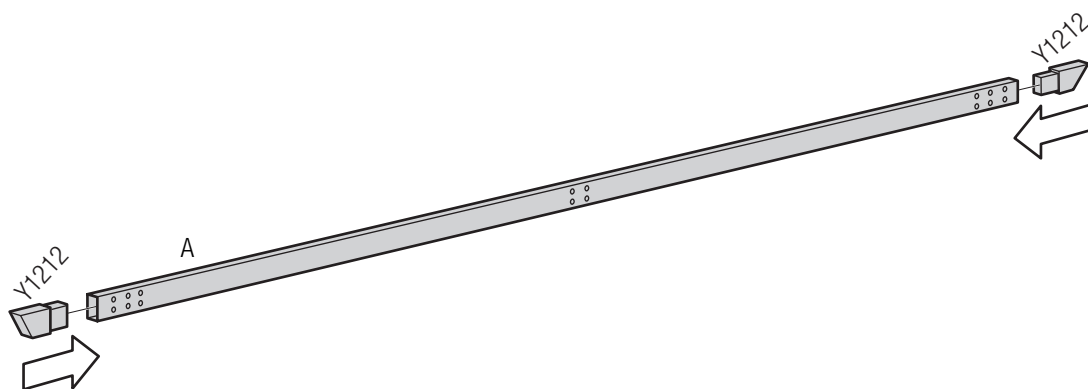


Tryk endestykkerne Y1212 fast på bjælke A.



2

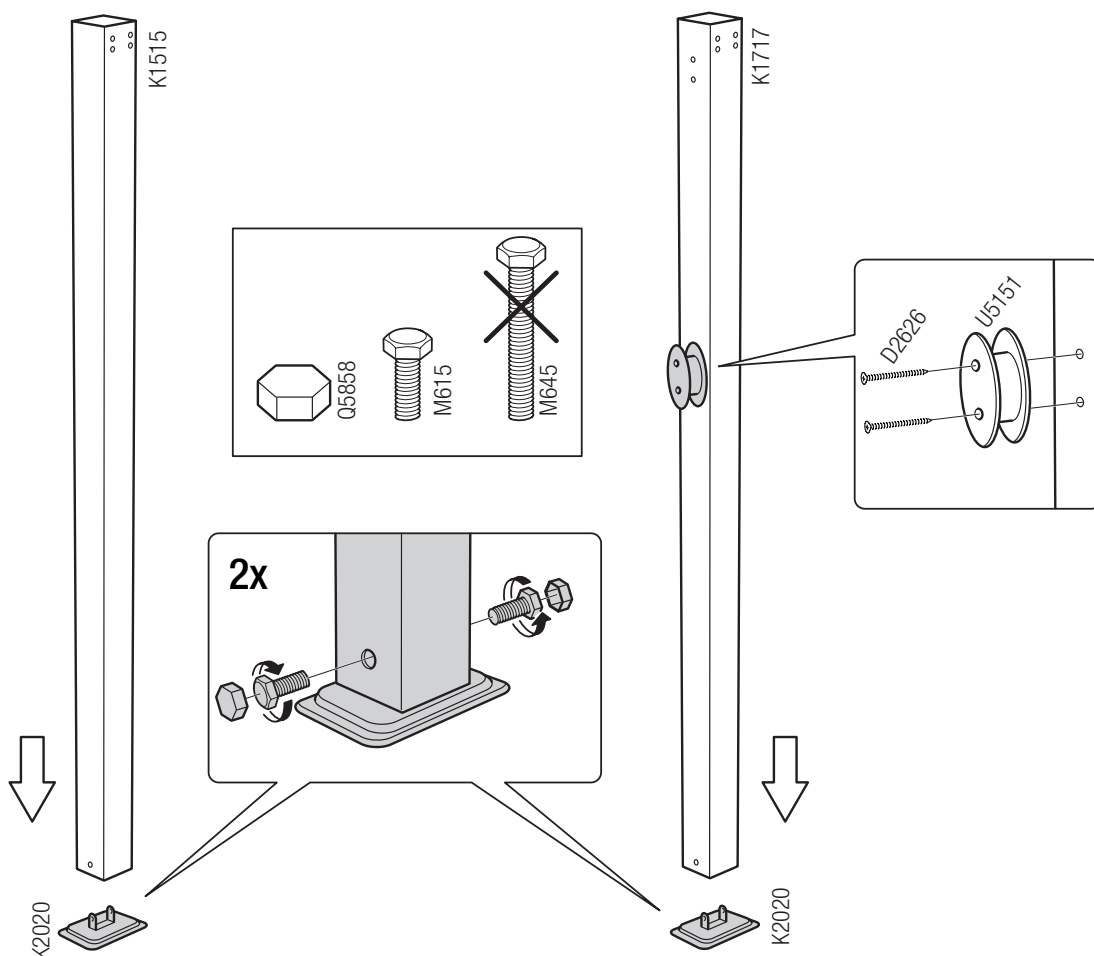

Monter topmuffer og bundplader på de to store bjælker. Brug den mindre boltstørrelse til bundmufferne, og tryk beskyttelseshylsteret fast. Skru rullen til linen fast på bjælke K1717. Brug pladeskrue D2626.

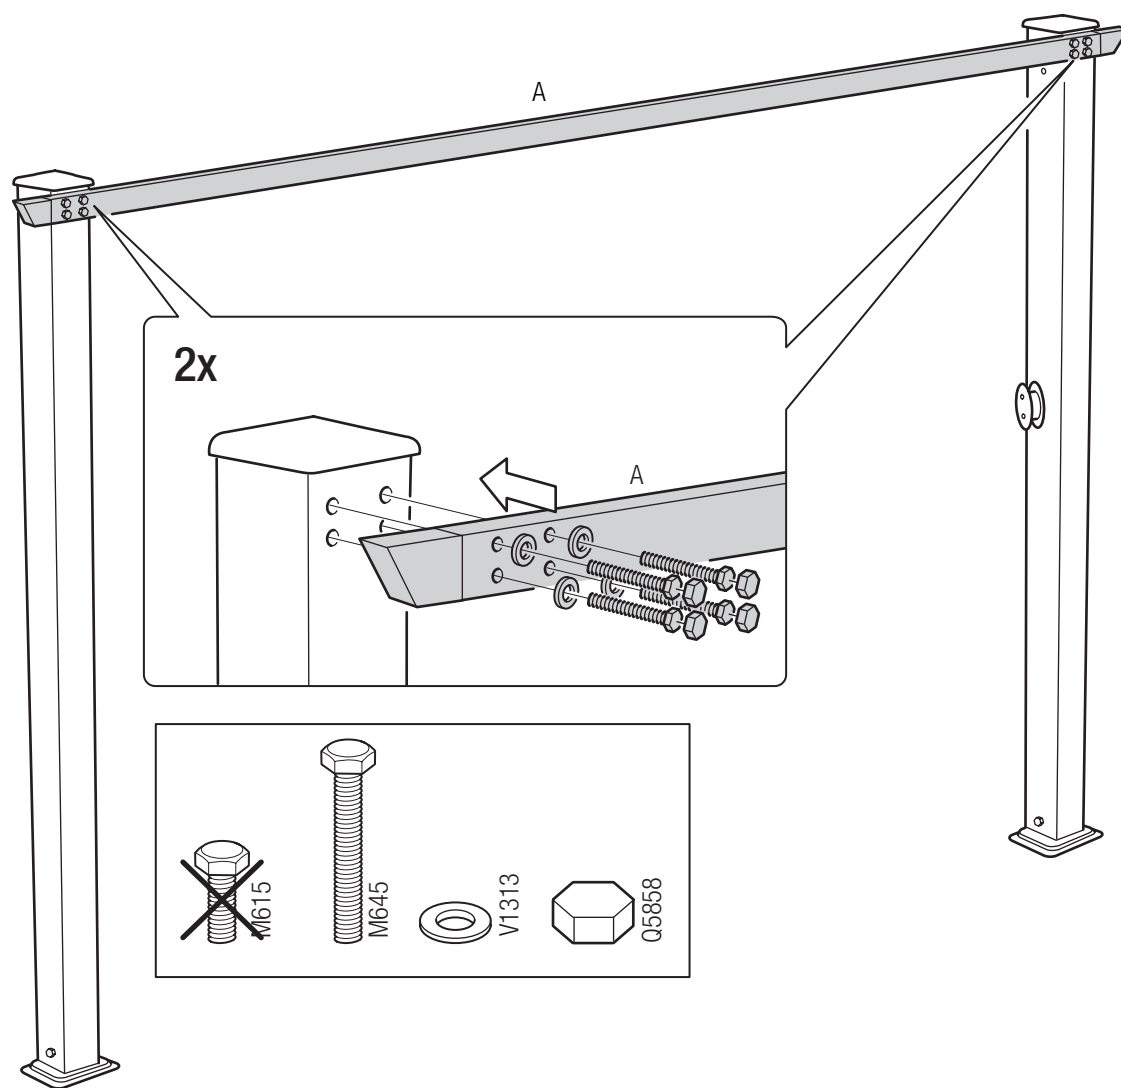


Skrue bjælke A fast på de to store bjælker. Brug den længere bolt og læg skiver mellem bolten og bjælke A. Tryk beskyttelseshylsteret på.

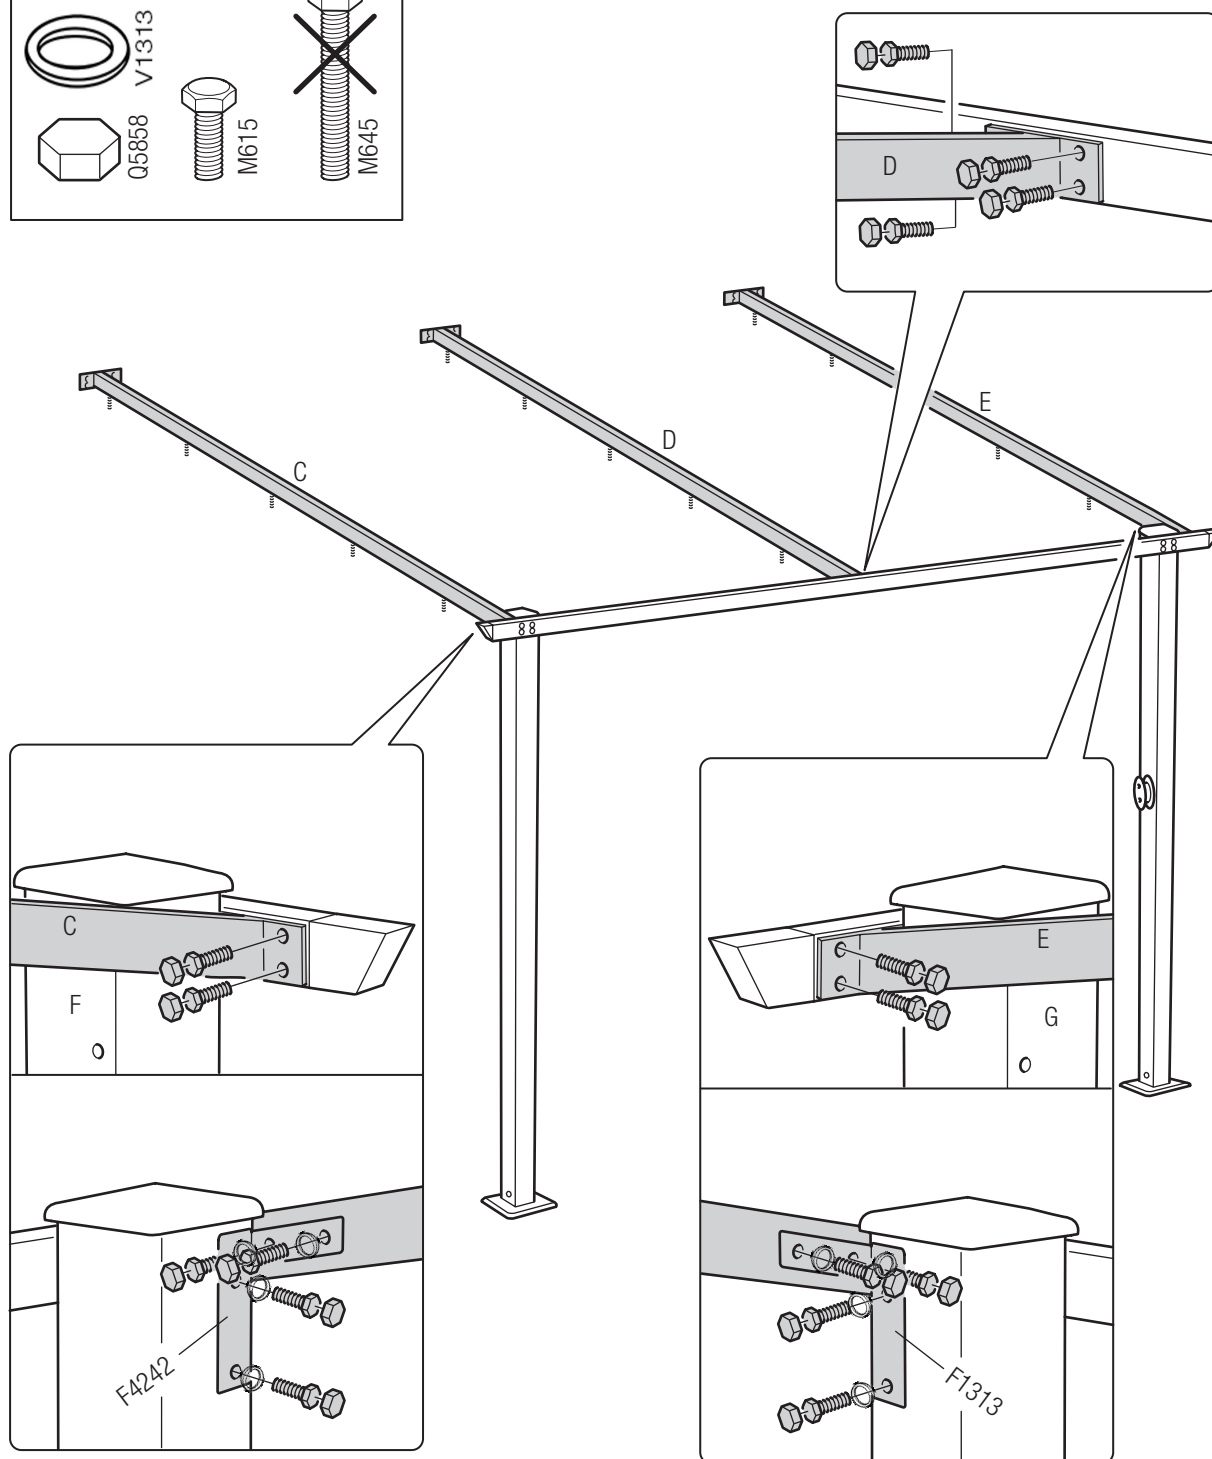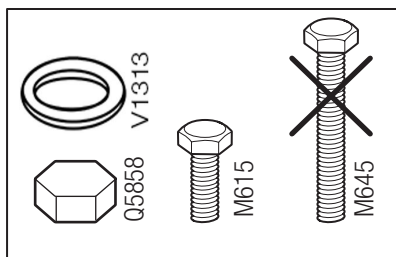


Monter topbjælkerne C, D og E ved yderkanterne og i midten af bjælke A. Brug den mindre boltstørrelse og tryk beskyttelseshylsteret på.

5

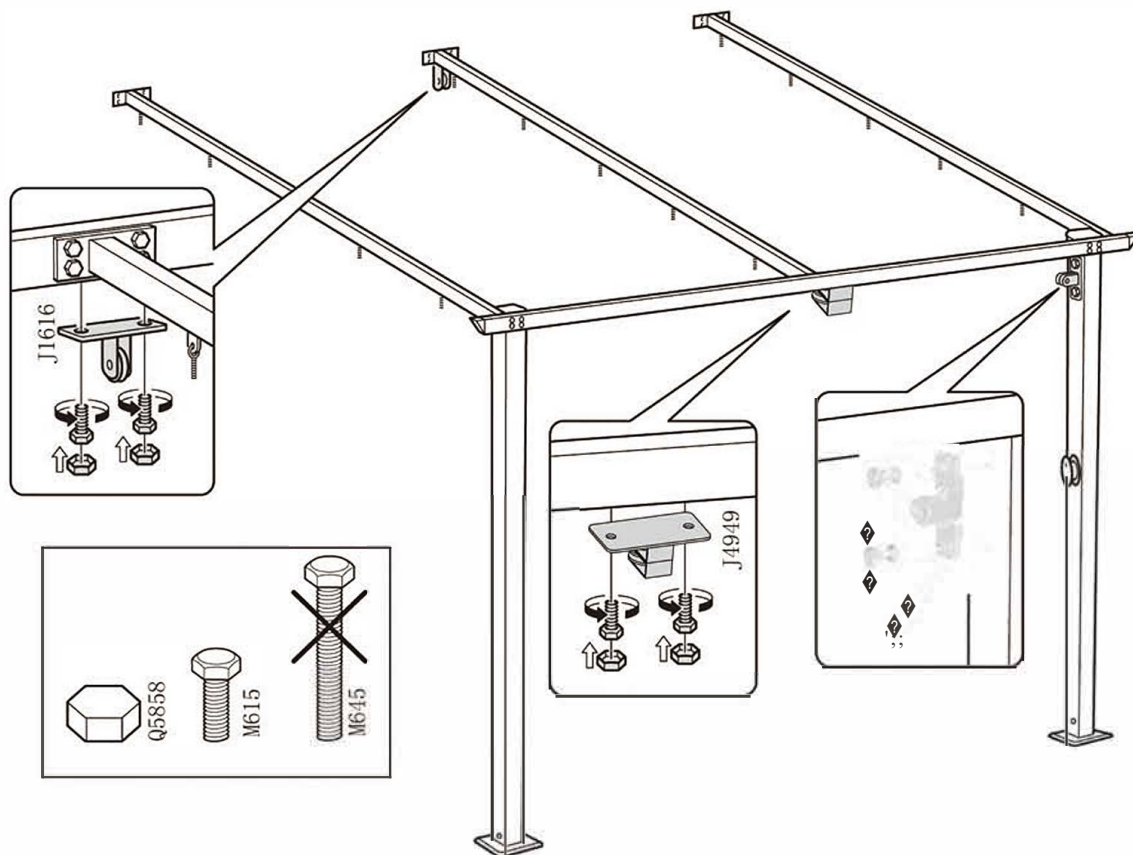


Monter fastgørerne for linen ved enderne af den midterste topbjælke samt ved den ene store støttebjælke.
Brug den mindre boltstørrelse og tryk beskyttelseshylsteret på.

6

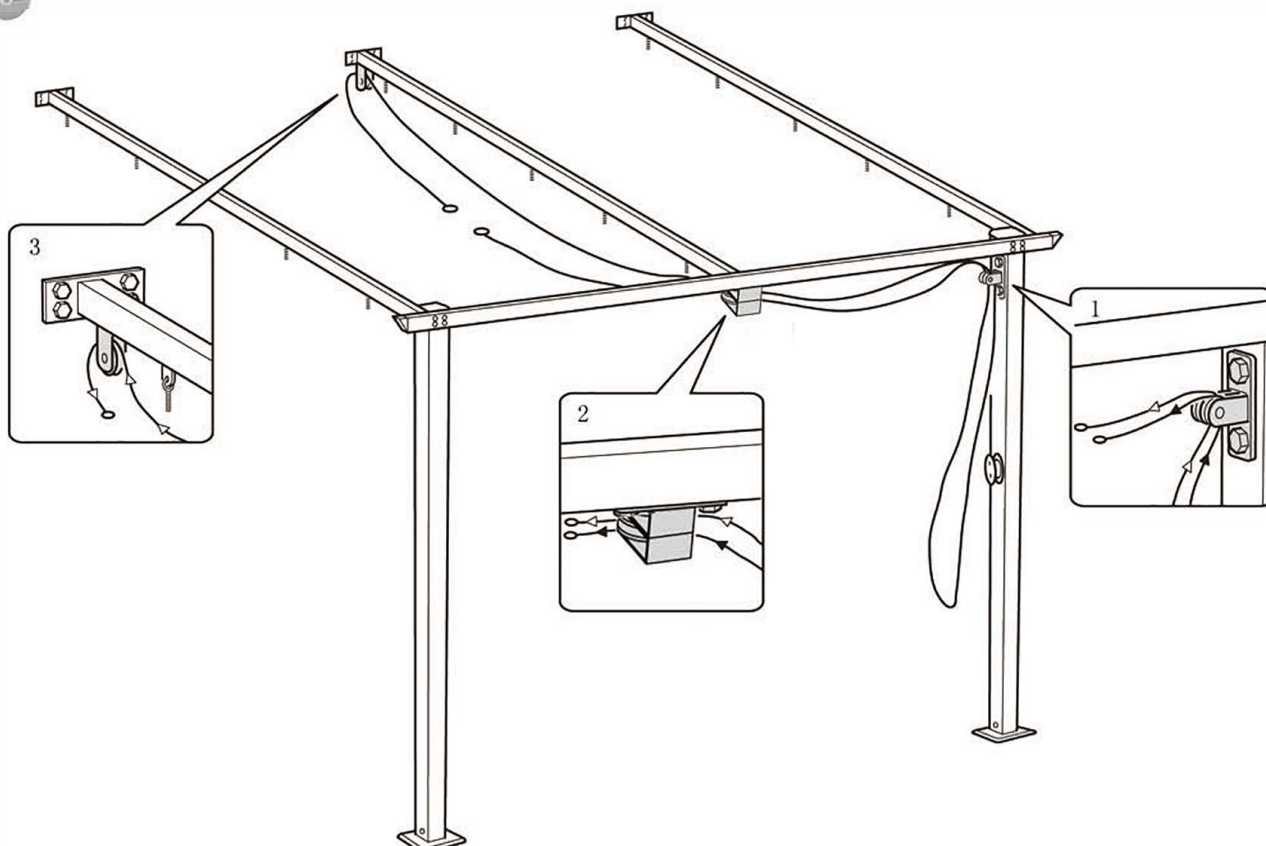


Træk linen gennem "systemet". Start ved fastgøringen på sidestolpen, fortsæt derefter til den forreste fastgørelse og til sidst til den bagerste fastgørelse.

7

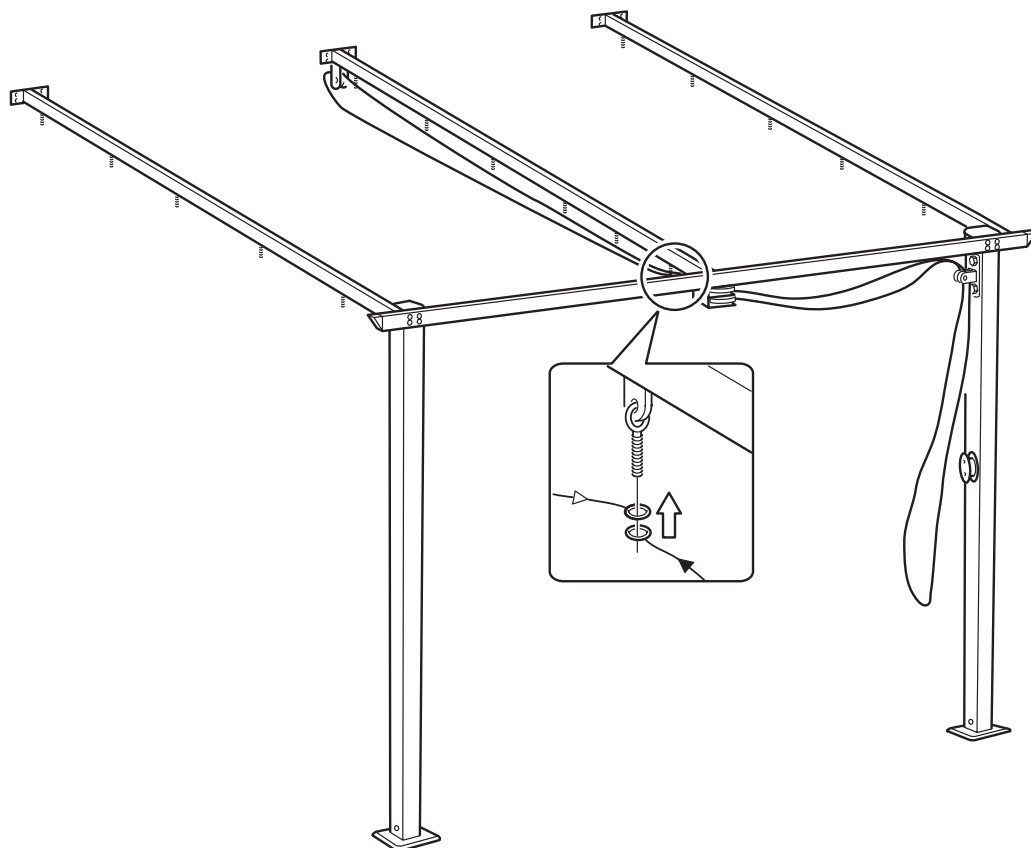


Fastgør linen ved den nederste fastgørelse i den midterste topbjælke.

8

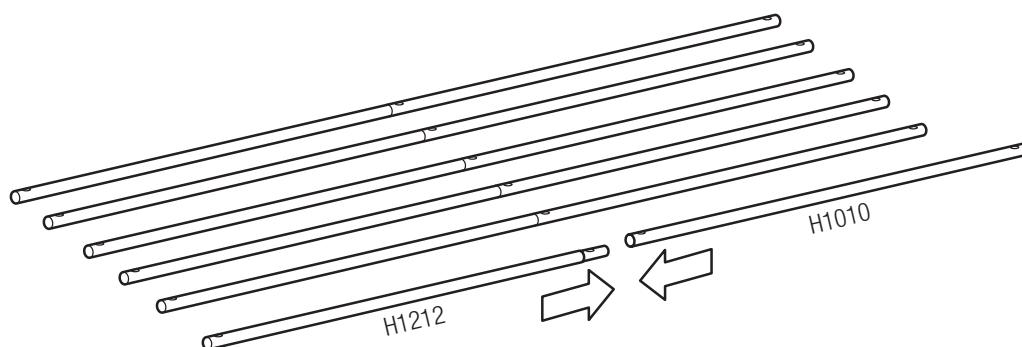


Monter pindene til jalousiet.

9

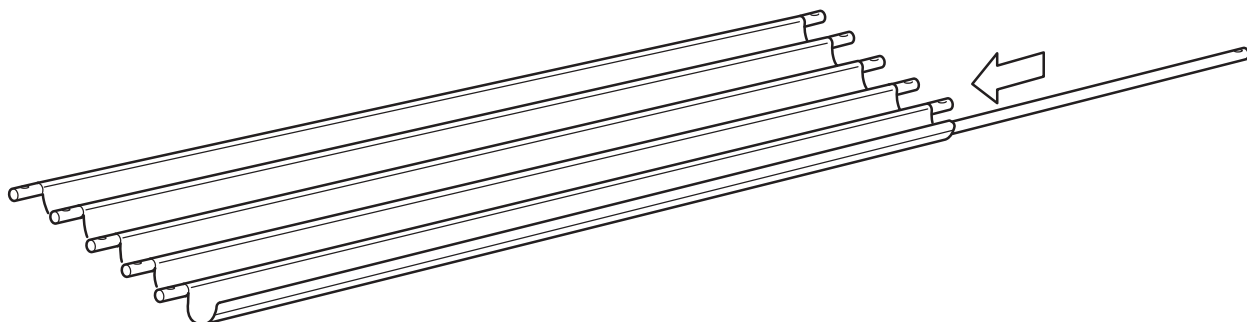

Træk pindene gennem hullerne i jalousien. Sørg for, at jalousien er lige og parallelt med skinnene D, før du begynder at trække den til siden.


10

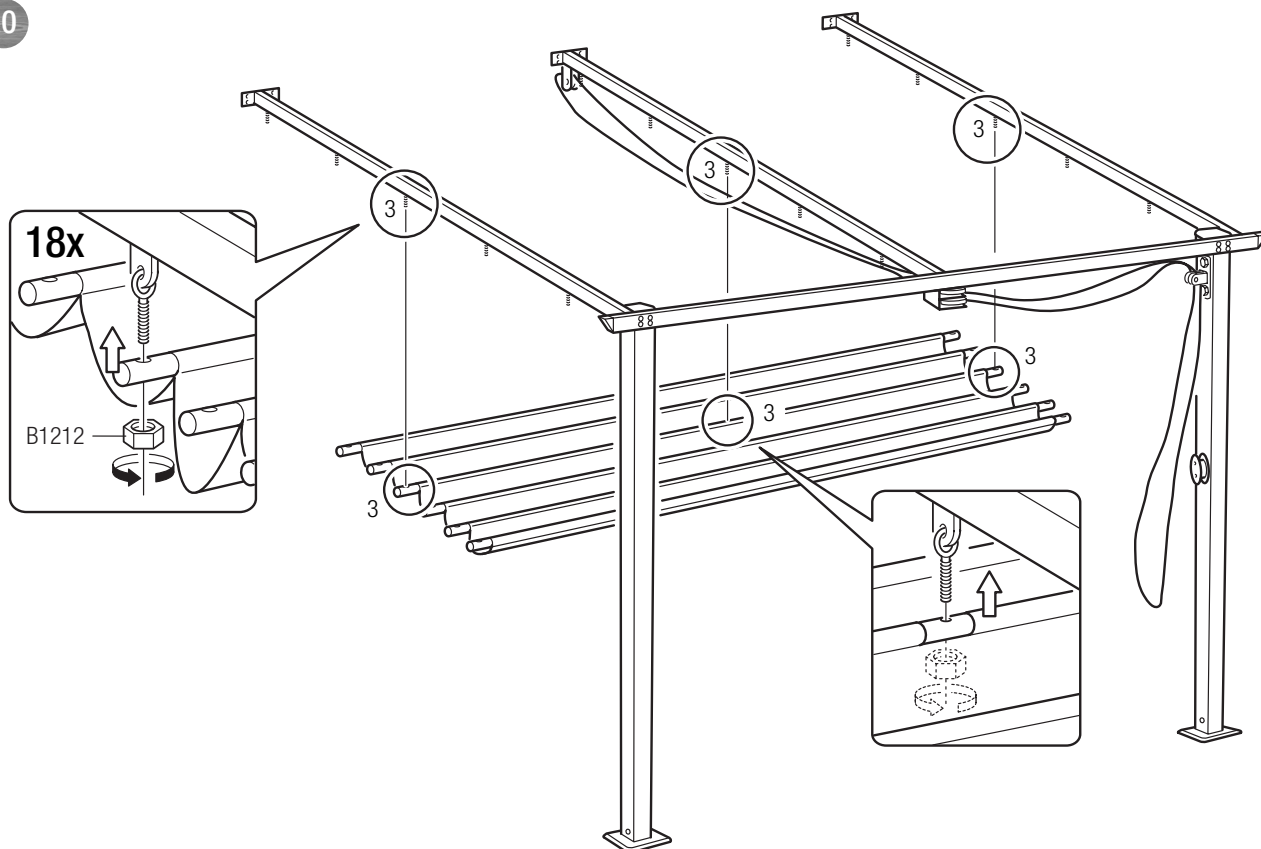

Skrue jalousien fast i de små skruer, der hænger i topbjælkerne. Sikr med møtrikker.




Skru hele stålrampen fast på den bageste støttebjælke (B). Brug den mindre boltstørrelse og tryk beskyttelseshylsteret på.

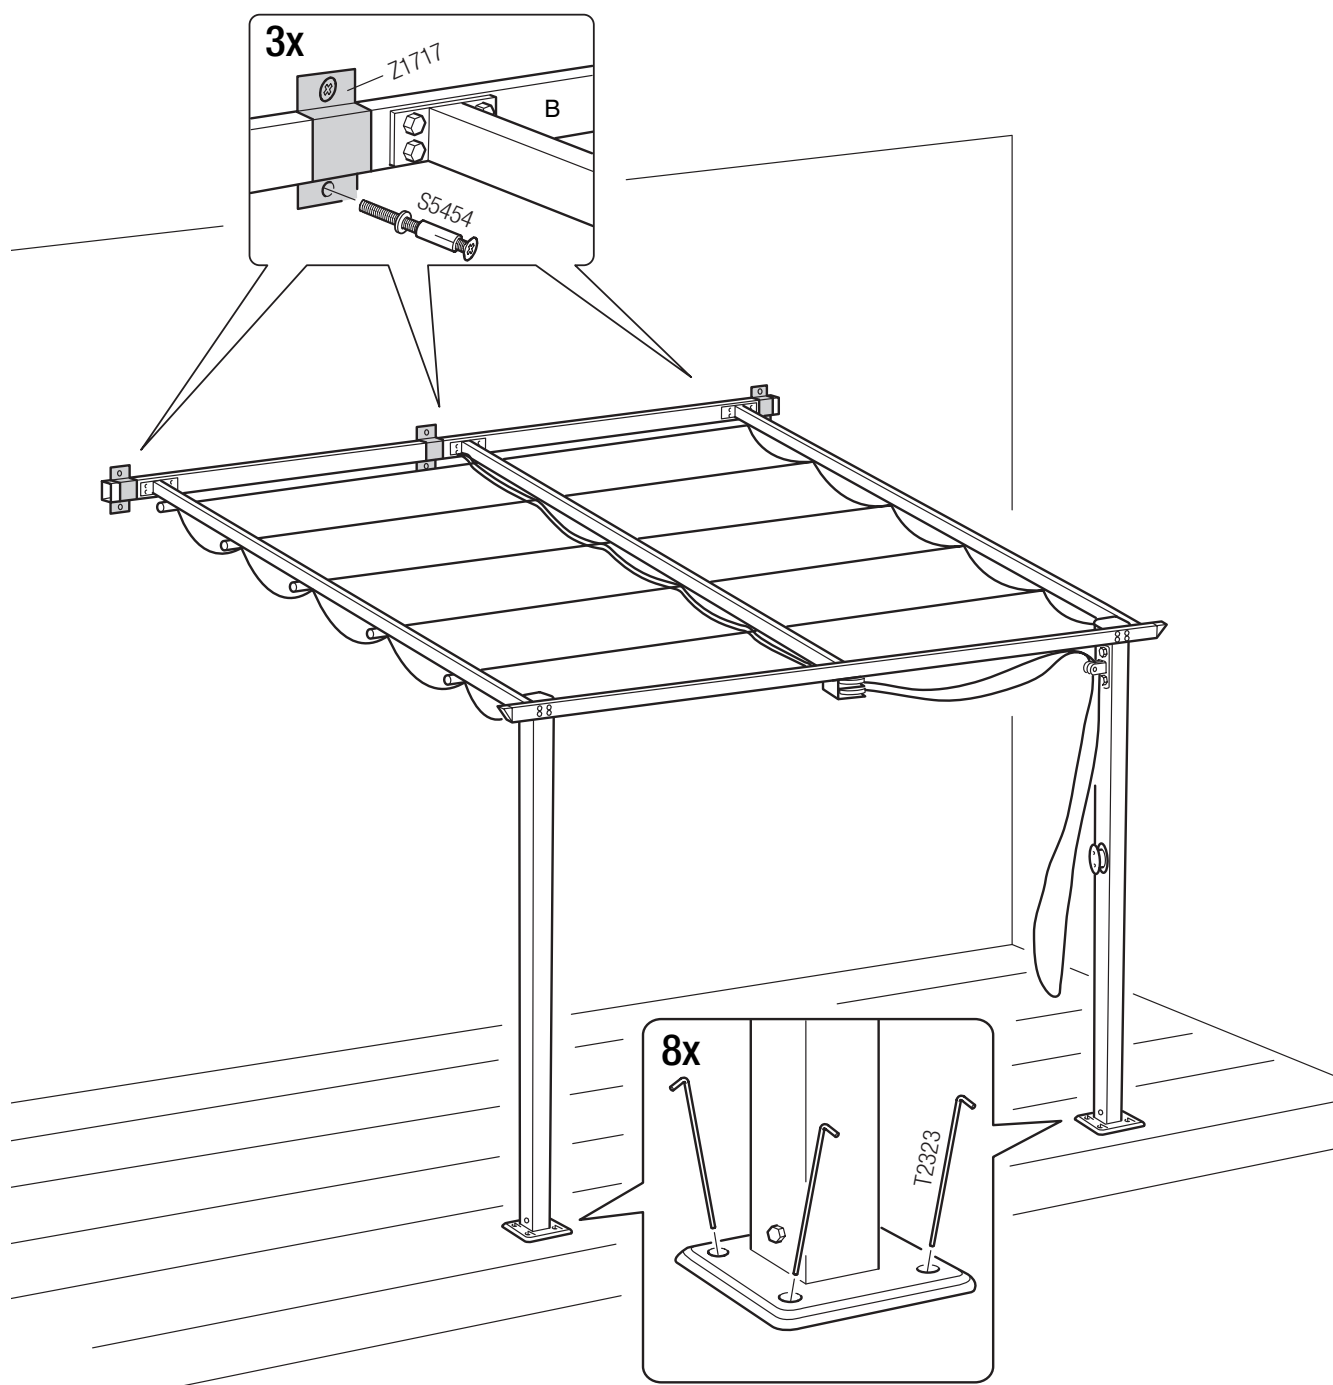

Skru den færdigmonterede pergola fast i væggen med skruer S5454. Fastgør de store stolper til underlaget med metalpindene T2323.

NB: Del T2323 er beregnet til at montere benene på græsplæne. Ved montering på træterrasse skal skruer købes separat.

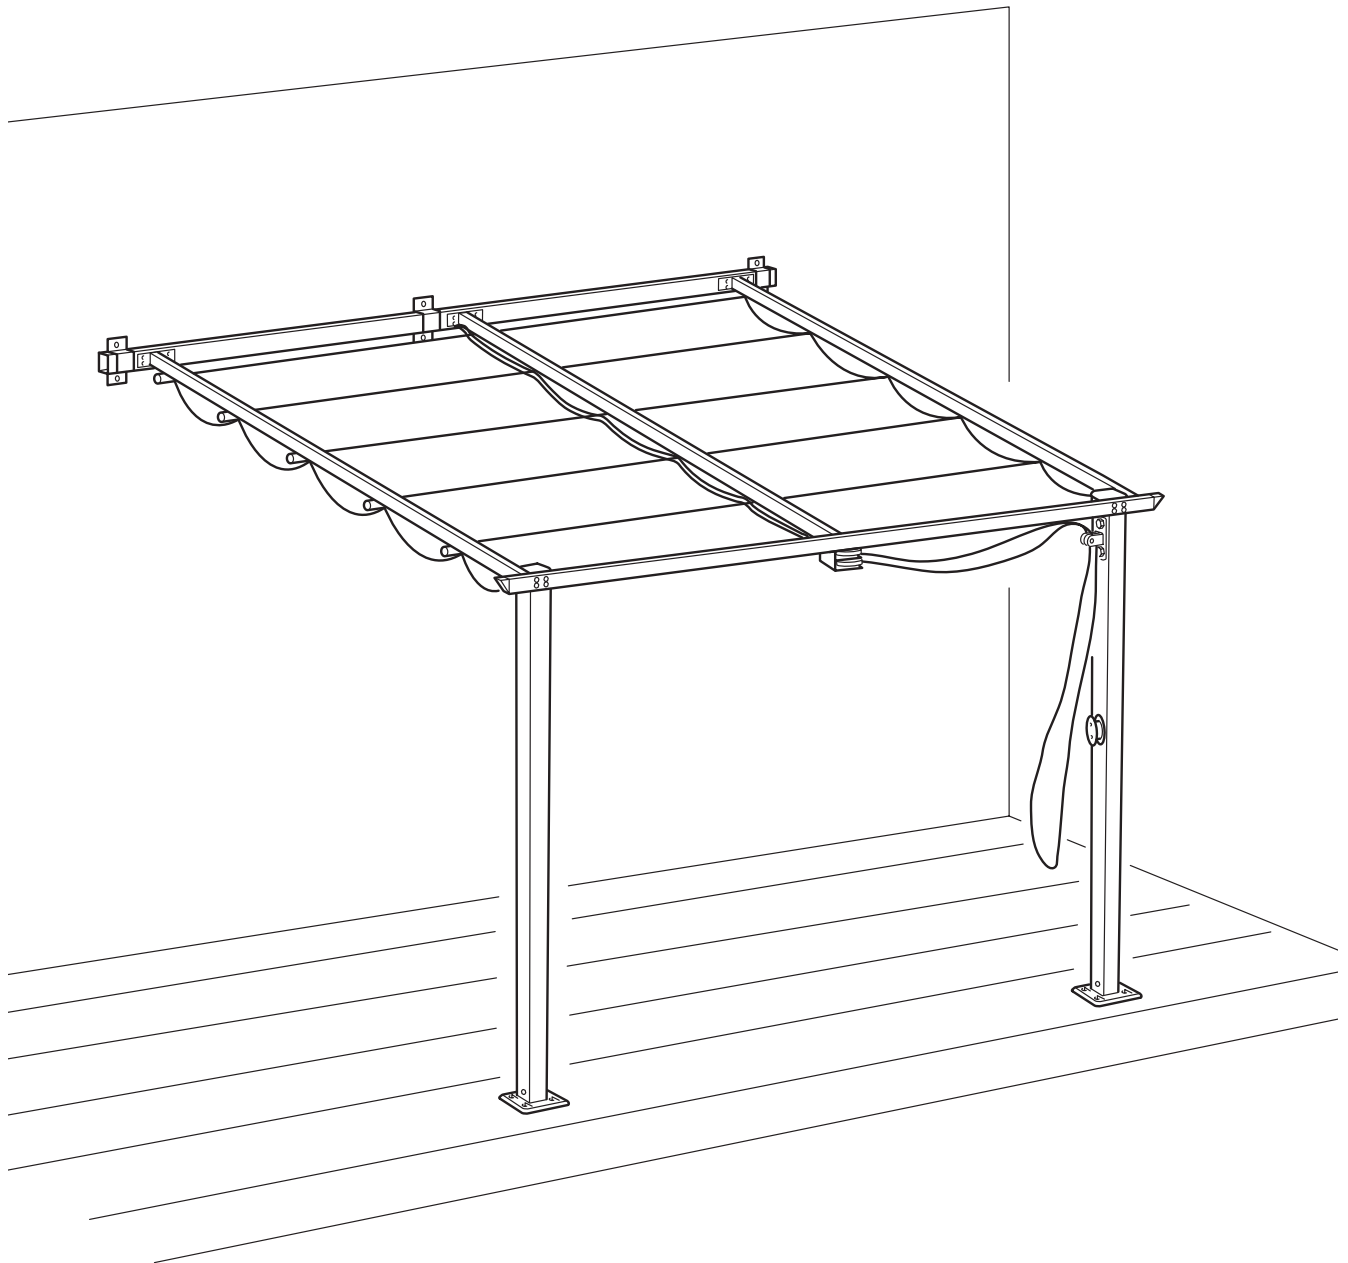

Pergolaen er nu færdigmonteret. Sørg for, at jalousien (pind H1010 og H1212) er lige og parallel med skinne A, før du begynder at trække den til siden.