


## SKYDE-TÆT BESLAG


Skydedøren som kan tætnes 100%.

Skydedøren som kan aflåses med alm. låse.

# SVALK

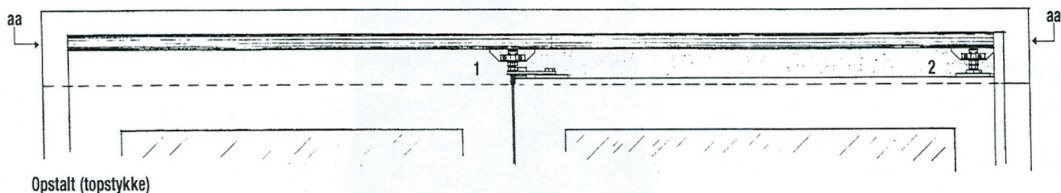


Opstalt (topstykke)

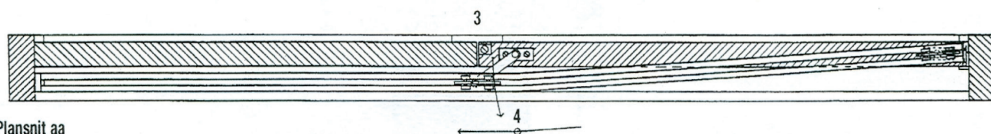


Plansnit aa

- 1: Justerbolt skal være ca. 10mm udover dørenden.
- 2: Justerbolt skal være så tæt på dørenden som muligt.
- 3: Vinklen skal stoppe døren, ved udsving, under center af skinnen.
- 4: Grademål skal tilpasses efter dørtykkelse og dør længde.

- 5: Bundskinne måler 22x22x1,5 mm.
- 6: Styrerullen skal monteres således at den griber fat i bundskinnen ved åbning af døren. Den skal ramme indersiden af bundskinnen på samme tid som vinkel NR. 3 rammer drejearmen på toppen af døren.

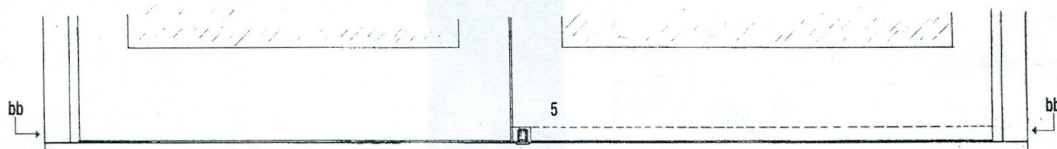

Opstalt (bundstykke)

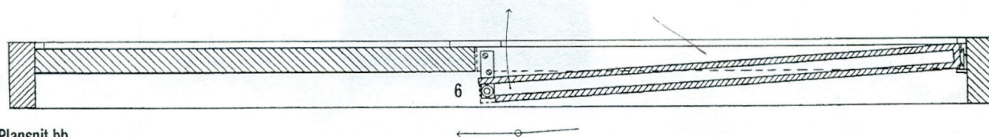

Plansnit bb

### SKYDE-TÆT BESLAG K75

Indbygningshøjde : 80mm + - 10mm.

Max. udsving : 100mm.

Max. dør vægt : 75kg.

Min. dørtykkelse : 42mm.

### SKYDE-TÆT BESLAG K300

Indbygningshøjde : 132mm + - 10mm.

Max. udsving : 100mm.

Max. dør vægt : 200kg.

Min. dørtykkelse : 42mm.